

Használati és telepítési útmutató

# Intek HD-C13F

set-top boks



**CATV**TARR

[www.tarr.hu](http://www.tarr.hu) | 1223

## TARTALOM

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	2	CSATORNA SZERKESZTÉSE.....	20
TERMÉK JELLEMZŐK .....	3	SZÜLŐI ZÁR .....	22
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK .....	3	CSATORNAZÁR BEÁLLÍTÁSA.....	22
TARTOZÉKOK .....	3	ZÁROLÁS VEZÉRLÉS .....	22
VEZÉRLÉS ÉS FUNKCIÓK.....	4	PIN KÓD MÓDOSÍTÁSA .....	23
TÁVIRÁNYÍTÓ .....	4	SZOFTVER MENEDZSER.....	23
TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAI .....	5	OTA SZOFTVER LETÖLTÉS.....	23
STB ELŐLAPJA ÉS HÁTLAGJA .....	6	MULTIMÉDIA.....	24
KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA.....	7	FELVÉTEL BEÁLLÍTÁSA .....	24
SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS .....	8	PVR BEÁLLÍTÁS .....	24
KELLÉKSZAVATOSSÁG .....	8	LEJÁTSZÓ BEÁLLÍTÁS .....	24
TERMÉKSZAVATOSSÁG.....	8	TÁRHELY .....	25
JÓTÁLLÁS.....	8	ÜZEMBE HELYEZÉS .....	26
ELSŐ TELEPÍTÉS.....	10	AUTOMATIKUS KERESÉS.....	26
KEZDETI LÉPÉSEK.....	10	KÉZI KERESÉS.....	26
NYELVI BEÁLLÍTÁSOK.....	10	GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK .....	27
IDŐ BEÁLLÍTÁSOK.....	10	TOVÁBBI FUNKCIÓK.....	28
AUTOMATIKUS KERESÉS.....	11	MŰSORÚJSÁG (EPG) .....	28
ALAPFUNKCIÓK.....	12		
CSATORNAVÁLTÁS .....	12		
HANGERŐ ÁLLÍTÁS.....	12		
MŰSOR INFORMÁCIÓK.....	12		
MENÜRENDSZER .....	14		
MENÜTÉRKÉP .....	14		
SÚGÓ.....	15		
RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK .....	16		
NYELVI BEÁLLÍTÁSOK.....	16		
OSD BEÁLLÍTÁS.....	16		
VIDEÓ BEÁLLÍTÁS .....	17		
HANG BEÁLLÍTÁS.....	17		
IDŐ BEÁLLÍTÁS .....	18		
RENDSZERINFORMÁCIÓ .....	18		
CSATORNA BEÁLLÍTÁS.....	19		
CSATORNA TÖRLÉSE.....	19		
MINDEN CSATORNA TÖRLÉSE .....	19		

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék biztonságos működtetése érdekében, kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági előírásokat.

### FIGYELEM

- Hálózati feszültség: AC 100-240V-, 50/60Hz. A készüléket csak a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad a hálózatra csatlakoztatni.
- Ha nem biztos az otthonában található feszültségszintet illetően (120V vagy 230V) érdeklődjön az áramszolgáltatónál.
- Ne bontsa szét a készüléket és ne érintse meg a benne található alkatrészeket. A készülék szétbontását bizza megfelelően képzett szakemberre.

### HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ

A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csipődhet be. Különös figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra.

### FIGYELEM

Ne használja a készüléket olyan helyen ahol nedvesség érheti, vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol a virágvázáktól, mosogatóktól, fürdőkádaktól, medencéktől, stb.

### TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. A készülék borítólemezeinek, előlapjának és a távirányító tisztításához használjon gyenge tisztítószerbe áztatott és kicsavart, puha törlőkendőt.

### ELHELYEZÉS

A működés során keletkező meleg levegő szabadon kell távozzon a készülékből, ezért ne helyezze zárt helyre és ne takarja le. Biztosítson megfelelő levegőmozgást. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestekre és más hőforrásokra pl. DVD lejátszó, erősítő, videomagnó, stb. A készülékre más készüléket, hőforrást ne tegyen.

### TARTOZÉKOK

A gyártó jóváhagyása nélkül ne csatlakoztasson semmilyen tartozékot vagy készüléket mivel az tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

### TÁRGYAK ÉS FOLYADÉKOK

Ne juttasson kisméretű tárgyakat vagy folyadékokat a készülék belsejébe, mivel az tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

### MEGJEGYZÉS

- a készüléken pára képződhet
- ha a készüléket hidegből meleg helyiségbe viszik.
- egy fűtőberendezés bekapcsolása után.
- párás vagy nagyon nedves szobában.

Ha a készülék belsejében pára képződik, működési rendellenességek léphetnek fel. Ennek elkerülése érdekében áramtalanítsa a készüléket és várjon körülbelül két órát a párasodás megszűnéséig.

## TERMÉK JELLEMZŐK

### Általános jellemzők


- DVB-C támogatása
- A vevőkészülék csak a szabadon fogható digitális csatornák vételére alkalmas, a kódolt csatornákat a listában sem jeleníti meg.
- MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
- Gyerekzár
- Többnyelvű menü
- DVB Felirat/SD Teletext
- EPG (Electronic Program Guide) műsorinformáció
- OTA S/W frissítés
- HDMI kimenet
- S/PDIF Optikai kimenet
- USB kimenet

### Tartozékok

- Használati és telepítési útmutató
- Távvezérlő
- 2 db elem (AAA)
- Tápegység

## VEZÉRLÉS ÉS FUNKCIÓK

### Távírányító

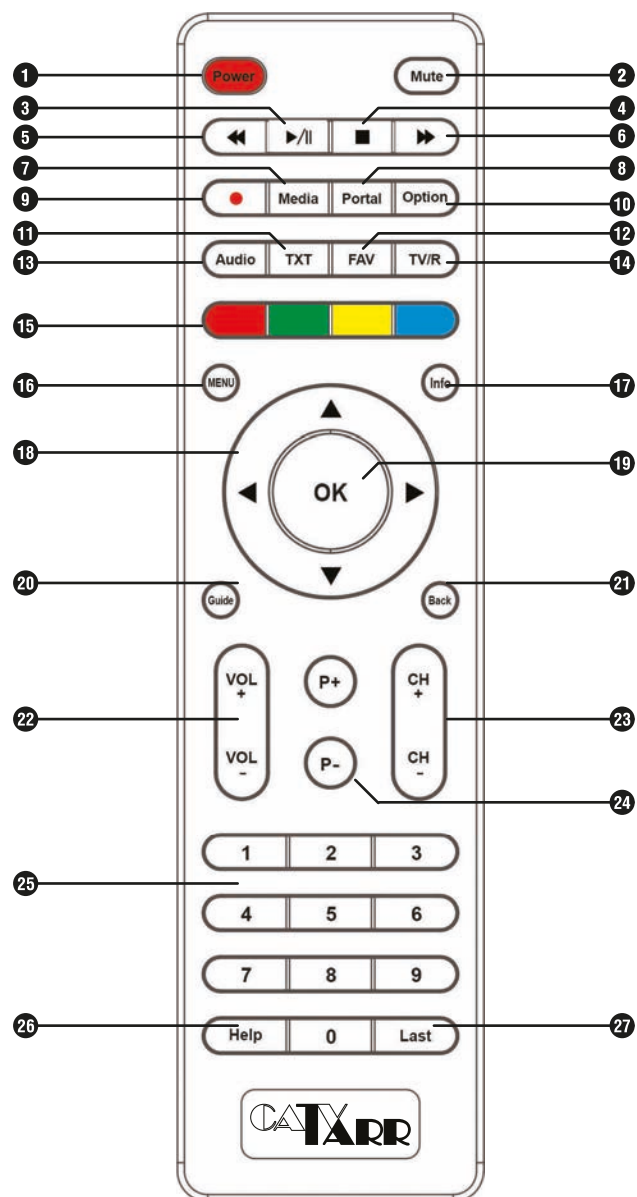


### Távírányító gombjai

- 1 Power gomb**  
A készülék be és kikapcsolása
- 2 Mute gomb**  
Némítás
- 3 Play / Pause (▶/⏸) gomb**  
Élő vagy rögzített műsor szüneteltetése / indítása. Élő műsor szüneteltetése elindítja a Timeshift funkciót
- 4 Stop / Leállít (■) gomb**  
Rögzítés vagy lejátszás leállítása. Visszatérés az élő műsorra a Timeshift funkcióból
- 5 Visszatekerés (◀◀) gomb**  
Rögzített program visszatekerése
- 6 Előre tekerés (▶▶) gomb**  
Rögzített műsor előre tekerése
- 7 Media gomb**  
Fájlok megnyitása
- 8 Portal gomb**  
Jelenleg nincs funkciója
- 9 REC / Felvétel (●) gomb**  
Műsor rögzítésének azonnali indítása
- 10 Option gomb**  
Jelenleg nincs funkciója
- 11 Teletext (TXT) gomb**  
Teletext megjelenítése
- 12 Kedvencek (FAV) gomb**  
Kedvenc csatornák megjelenítése
- 13 Audio gomb**  
Hangsáv kiválasztása
- 14 TV/R gomb**  
Váltás a TV és Rádío üzemmódok között
- 15 Színes funkció gombok**  
Piros / Zöld / Sárga / Kék gomb  
A képernyőn megjelenő utasítások alapján működnek
- 16 Menu gomb**  
Menürendszer megjelenítése
- 17 Info gomb**  
Műsor információk
- 18 Navigáció gombok**  
Kurzor mozgatása  
Hangerő fel/le (Jobb/Bal ◀/▶)  
Csatornaváltás fel/le (Fel/Le ▲/▼)
- 19 OK gomb**  
Menü kiválasztása vagy kiválasztás megerősítése.
- 20 Guide gomb**  
Műsorújság (EPG)
- 21 Back gomb**  
Menü bezárása vagy visszalépés
- 22 VOL ( +/- ) Volume gomb**  
Hangerő állítása
- 23 CH ( +/- ) Chanel gomb**  
Csatorna váltása
- 24 P ( +/- ) Program gomb**  
Oldal léptetés (pl: Műsorújságok között.)
- 25 Számjegygombok (0~9)**  
Csatornák kiválasztása vagy program paraméterek megadása
- 26 Help gomb**  
Súgó megjelenítése
- 27 Last gomb**  
Ugrás az előző csatornára

## Set-top bokszt előlapja és hátlapja

Intek HD-C13F

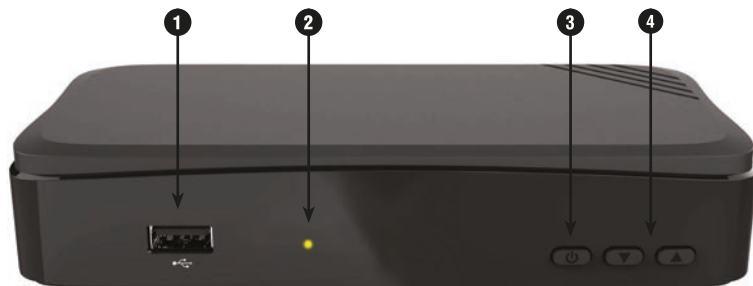

### 1 USB

Ide csatlakoztatható az USB adathordozó.

### 2 LED fény


A készülék állapotának megjelenítése.

### 3 Ki/Bekapcsoló ( ) gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

### 4 Navigációs (▲ / ▼) gombok

Csatorna váltás fel/le (▲ / ▼).

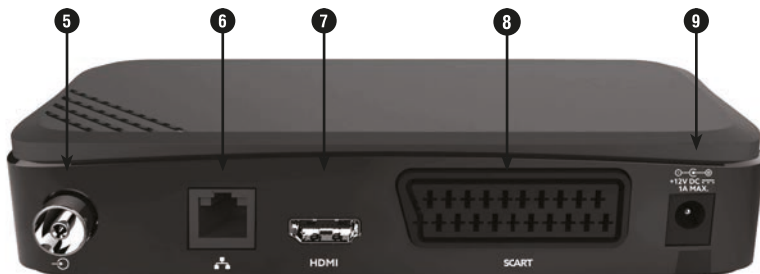

### 5 DVB-C (RF IN )

Kábeltévé csatlakoztatása koaxiális kábellel.

### 6 Internet ( )

Ethernet aljzathoz csatlakoztatható, Ethernet kábel segítségével.

### 7 HDMI

Televízió vagy más külső videórendszer ide csatlakoztatható, szabványos HDMI kábellel.

### 8 SCART

Televízió vagy más külső videó rendszer ide csatlakoztatható, szabványos SCART csatlakozóval.

### 9 A/C Adaptors

A készülékhez tartozó DC 12 V-os hálózati adaptort ide kell csatlakoztatni.

## KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

### A készülék elhelyezése

- A készüléket vízszintes pozícióba helyezze le.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat, mint például a TV-t az eszköz tetejére.
- Ne használja a készüléket olyan helyen ahol nedvesség érheti, vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol a virágvázáktól, mosogatóktól, fürdőkádaktól, medencéktől, stb.
- Biztosítson megfelelő levegőmozgást. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestekre és más hőforrásokra pl. DVD lejátszó, erősítő, videomagnó, stb.

### Csatlakoztatás a televízióhoz

A vevőkészüléket az alábbiak szerint lehet csatlakoztatni a már meglévő televízió rendszerre:


**A HDMI kábel** egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található HDMI csatlakozóra, a másik végét pedig a televízió készülék HDMI csatlakozójára.

### Analóg készülék csatlakoztatása

Csatlakoztassa a koaxiális kábelt a hátlapon található RF IN ( ) jellel ellátott csatlakozóra, a másik végét pedig az analóg készülék RF bemenetére. Így a vevőkészüléket készenléti („Stand By”) üzemmódban hagyva beállíthatja és megtekintheti az analóg készülék csatornáit.

### A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

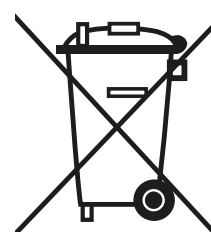

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartam a végén a terméket és elektronikus tartozékait (Pl.: töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet - és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

## SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

### Kellékszavatosság

Ön a „TARR” Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7101 Szekszárd, Kadarka utca 18.; cégjegyzékszám: 17-09-000720) hibás teljesítése esetén a TARR Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

**Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:**

- Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a TARR Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
- Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a TARR Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
- Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a TARR Kft. adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

### Termékszavatosság

- Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1.) pontban meghatározott jogát vagy termékjavítást igényelheti.
- Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
- Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti.
- Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

### Jótállás

**A jótállás kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező.** A TARR Kft. kizárólag a 10.000 Ft. azaz tízezer forint feletti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet és annak mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vállal **kötelező jótállást, melynek esetében a kötelező jótállás egy év.**

**Jótállás keretében tartozó hiba esetén Ön:**

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a TARR Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével Önnek okozott érdeksérelmet.
- ha a TARR Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a TARR Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

### Választott jogról való áttérés

Ön a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a TARR Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a TARR Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

### Csereigény

Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a TARR Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, Ön érdekeit kímélve kell elvégezni. A TARR Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

### Jótállási idő

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a TARR Kft-t terhelik.

### Jótállási jegy

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – Ön bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A TARR Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ellenben Önt a jótállásból fakadó jogok az 1.) és a 2.) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a TARR Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelté után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

## ELSŐ TELEPÍTÉS

### KEZDETI LÉPÉSEK

A készülék első indítása során végezze el az alábbi lépéseket, mielőtt a vevőkészüléket használatba venné.

### Nyelvi beállítások

1. Kapcsolja be a vevőkészüléket a távirányítóján/vevőeszközön található a **Power gomb** segítségével. A *Nyelvi beállítások menü* automatikusan megjelenik. A kiválasztott nyelv narancssárgával kiemelve jelenik meg a televízió kijelzőjén.
2. A **Navigációs (▲/▼) gombok** segítségével válassza ki a használni kívánt nyelvet (opcionális: magyar) majd nyomja meg az **OK** gombot.




Első telepítéskor, a televízió készülékén megjelenő OSD\* menü. (Nyelvi beállítások)

### Idő beállítások

3. Megjelenik az idő beállítások menü. Válassza ki a **Navigációs (◀/▶) gombok** segítségével, hogy a vevőkészülék Automatikus/Kézi beállítással állítsa be a készüléken az időt.
4. Ha Kézi beállításokat választotta, beállíthatja a **Navigációs (◀/▶/▲/▼) gombok** segítségével a helyi időt, az időzónát, illetve, hogy a készülék figyelembe vegye-e a nyári időszámítást. Amennyiben igen, válassza a *Be opciót*, majd nyomja meg az **OK** gombot.

\*OSD: (On-Screen display) Képernyőkijelzés. Az adott eszköz beállítására szolgáló interaktív menük.

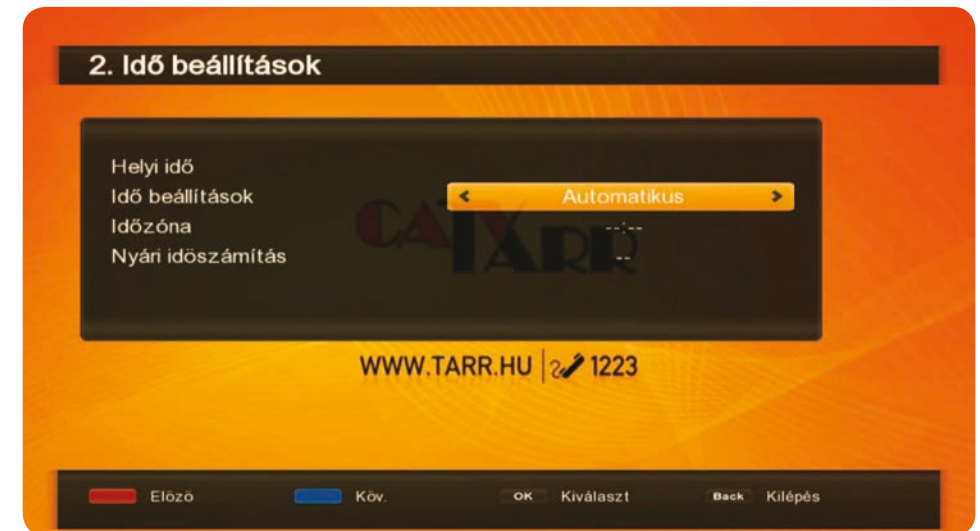

Idő beállítása

### Automatikus keresés

5. Az automatikus csatorna keresés elindul. A keresés eredménye folyamatosan megjelenik kijelzőn, amint a keresés (elérte a 100%-ot) befejeződik és az adás automatikusan elindul.



Automatikus csatorna keresés > Találati lista keresés közben.

## ALAPFUNKCIÓK

Az alábbi fejezet a televízió és rádió funkciókat mutatja be.

### Csatornaváltás

Csatornaváltás az alábbi három módon lehetséges:

1. Nyomja meg a **Navigációs (▲/▼)** vagy **CH (+/-)** gombokat.
2. Csatorna közvetlen kiválasztása a **Számjegy (0-9)** gombok használatával érhető el.
3. Az **OK** gomb megnyomására megjelenik a **TV lista**. A **Navigációs (▲/▼)** gombok használatával válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A **TV lista**-ból a **Back** gombbal léphet ki.

### Hangerő állítás

1. Nyomja meg a **VOL (+/-)** vagy **Navigációs (◀/▶)** gombokat.
2. Némitáshoz nyomja meg a **Némitás (🔇)** gombot.
3. A némitás feloldásához nyomja meg újból a **Némitás (🔇)** gombot vagy a **VOL (+/-)** gombokat.


### Műsor információk

1. Nyomja meg az **Info** gombot az alábbi információk megtekintéséhez:

- 1 kiválasztott tévé csatorna logója
- 2 kiválasztott tévé csatorna neve
- 3 kiválasztott tévé csatorna programhelye (EPG pozíció)
- 4 aktuális műsor címe és műsorideje (től-ig)
- 5 következő műsor címe és műsorideje (től-ig)
- 6 kék időszám jelzi, hogy a műsoridő éppen hol tart
- 7 ikonok (korhatár, képarány, felbontás, teletext, felirat)  
*Icsak akkor jelenik meg a kijelzőn ikon, ha elérhető a funkció!*
- 8 aktuális idő és dátum
- 9 TARR Kft. logója
- 10 Az **Info** gomb újbóli megnyomásával részletes műsor-információ jelenik meg

Ha újra megnyomja az **Info** gombot az információs sáv és a részletes műsor információ eltűnik. Illetve be tudja zárni az ablakot a **Back** gombbal is.

A megjelenő műsorinformációs ablak részei:

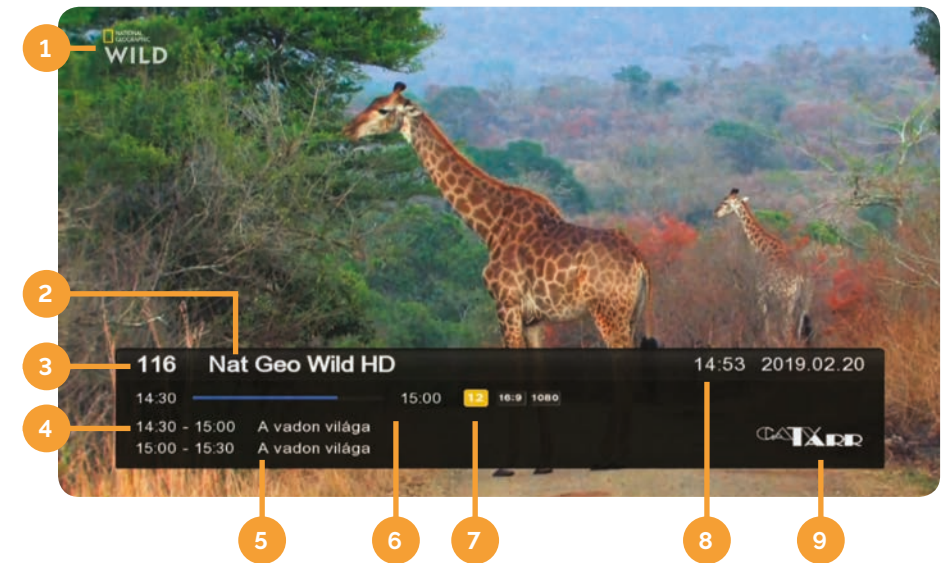

Részletes műsor-információ ablak:





## MENÜRENDSZER

A menürendszer megjelenítéséhez nyomja meg a távirányítón a **Menü** gombot. A menük között a **Navigációs** (◀/▶/▲/▼) **gombok** segítségével lépkedhet és minden menüből a **Back** gomb segítségével van lehetősége visszalépni.

### Menüterkép

#### Rendszer beállítás

Nyelvi beállítások  
OSD beállítás  
Video beállítás  
Hang beállítás  
Idő beállítás  
Rendszer információ

#### Szoftver menedzser

OTA Szoftver letöltés

#### Csatorna beállítás

Csatorna törlése  
Minden csatorna törlése  
Kedvenc csatornák  
Csatorna szerkesztése

#### Multimédia


Felvétel beállítása  
PVR beállítás  
Lejátszó beállítás  
Tárhely  
Ethernet

#### Szülői zár

Csatornazár beállítása  
Zárolás vezérlés  
PIN kód módosítása

#### Üzembe helyezés

Automatikus keresés  
Kézi keresés  
Gyári beállítások

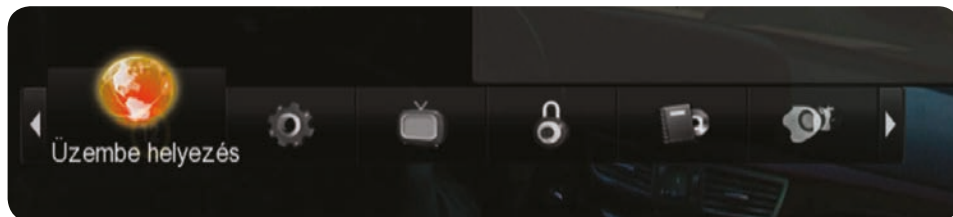

A menürendszer a képernyő alsó sávjában található

**A menürendszer megjelenítéséhez nyomja meg a távirányítón a Menü gombot.**

A menük és almenük között a **Navigációs** (◀/▶/▲/▼) **gombok** segítségével lépkedhet és minden menüből a **Back** gombbal van lehetősége visszalépni.

Egyes esetekben a rendszer a menübe való belépéshez négyjegyű PIN kódot kér. **Az alapértelmezett PIN kód: 0000**


Jóváhagyni a beállításokat az **OK** gomb lenyomásával lehet.

**Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!**


## SÚGÓ

A vevőegység távirányítóján lévő **Help** gomb megnyomásával az aktuális menühöz részletesebb szöveges információ jeleníthető meg, ezzel segítve a tájékozódást, és megmagyarázva a funkció használatát.

A **Navigációs** (▲/▼) **gombok** segítségével tudja lejjebb/feljebb tekerni a szöveget.

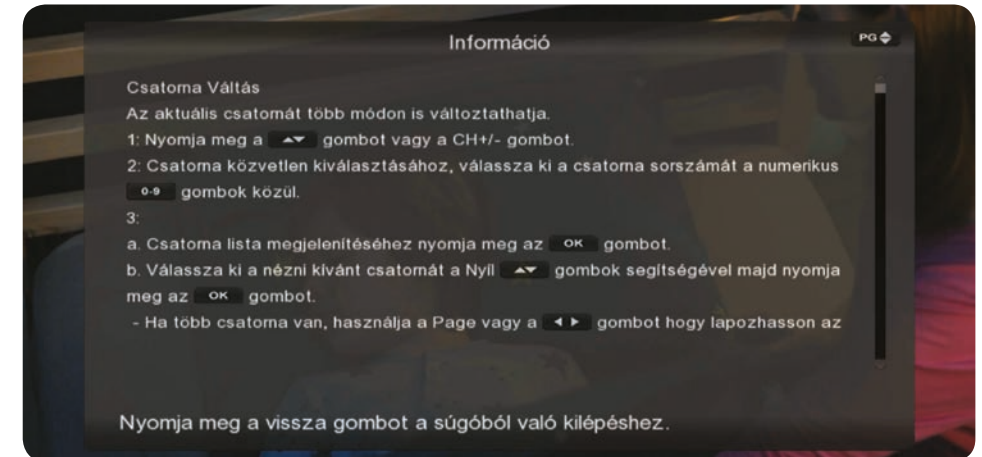

Help gomb megnyomásakor megjelenő Súgó képernyő

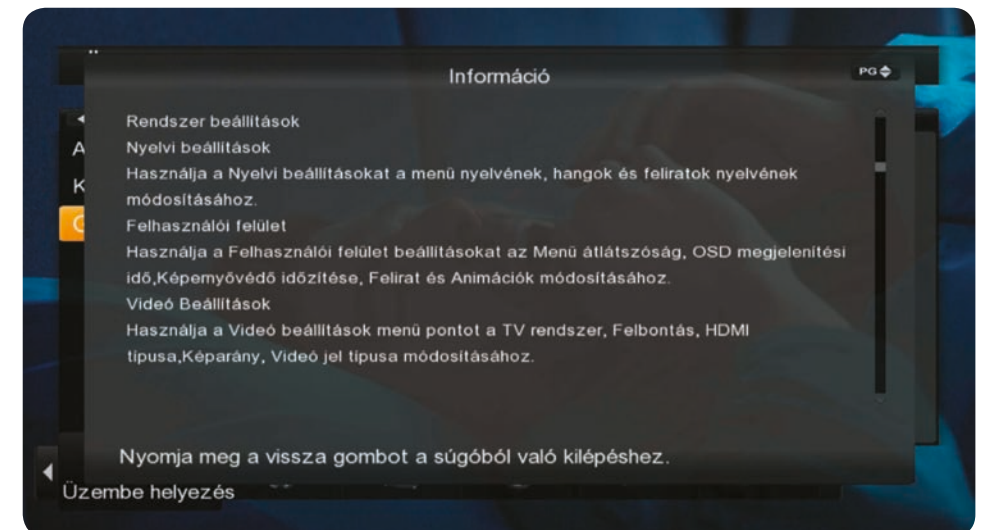

Menü > Súgó

## RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK

### Nyelvi beállítások

A képernyőn megjelenő üzenetek, a műsorok hangját, továbbá az elektronikus műsorújság és a teletext nyelvét lehet itt beállítani.


Alaphelyzetben mindegyik nyelv magyarra van állítva.



Rendszerbeállítás > Nyelvi beállítások

### OSD beállítás

[On-Screen display] Képernyőkijelzés. Az adott eszköz beállítására szolgáló interaktív menüvel kapcsolatos beállítások.

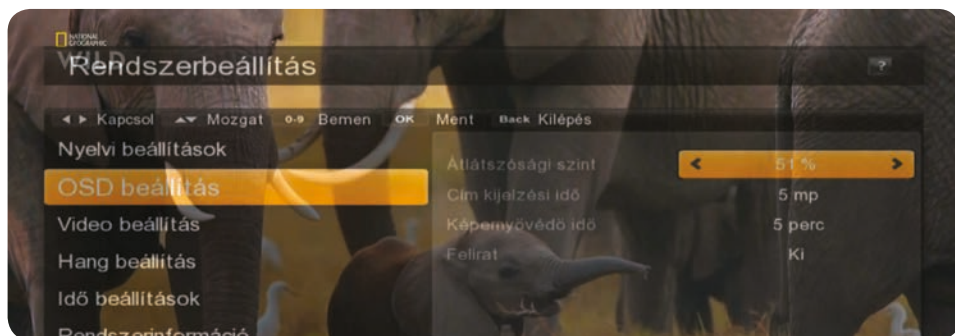

Rendszerbeállítás > Beállíthatja az OSD menü átlátszóságát az igényei szerint

### Videó beállítás


A vevőkészülékre csatlakoztatott televízió készüléknek megfelelő kimeneti beállítások adhatóak meg ebben a menüpontban. Tájékozódjon a televízió készülék leírásából az optimális beállítások alkalmazásához.



Rendszerbeállítás > Videó beállítás

### Hang beállítás


A hangkimenet beállításainak módosítására szolgál. Mindig a vevőegységre csatlakoztatott eszköznek megfelelő beállításokat kell alkalmazni.

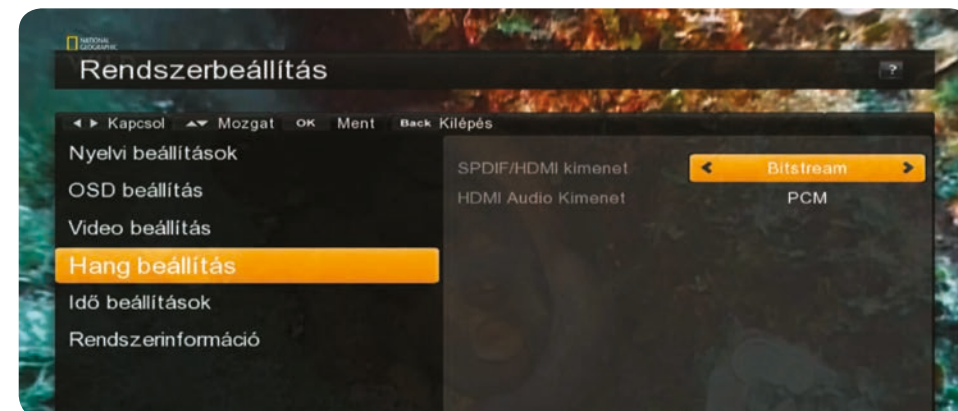

Rendszerbeállítás > Hang beállítás

## Idő beállítás

A vevőkészülék által kijelzett idő beállítása. Javasolt az automatikus beállítás (ez a gyári alapértelmezett mód) használata, így a vevőkészülék képes az órát szinkronizálni a hálózatról, és mindig pontos lesz.

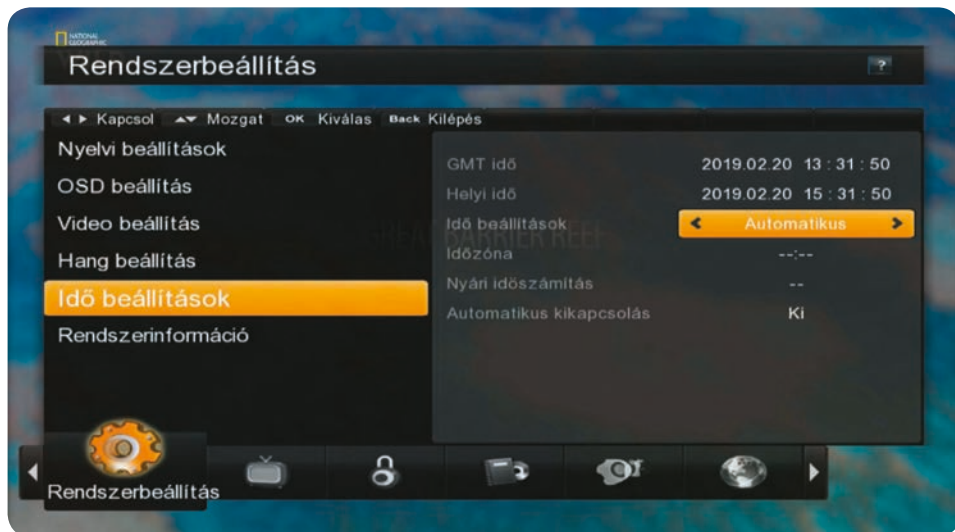


Rendszerbeállítás &gt; Idő beállítások

## Rendszerinformáció

A boks alapvető hardver és szoftver információt jeleníti meg.

*[Csak olvasható információ.]*

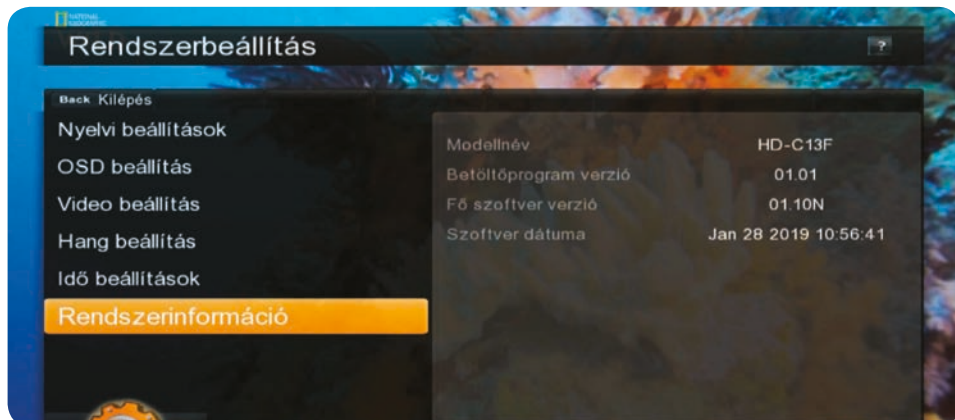

Rendszerbeállítás &gt; Rendszer információ


## CSATORNA BEÁLLÍTÁS

Lehetőség van a csatornák listájának egyedi igények szerinti módosítására.

### Csatorna törlése

A nem nézett csatornák törlése a listából.


**[Megjegyzés]** Nem visszavonható művelet! Törlés után csak a boksz újrahangolásával állítható vissza.

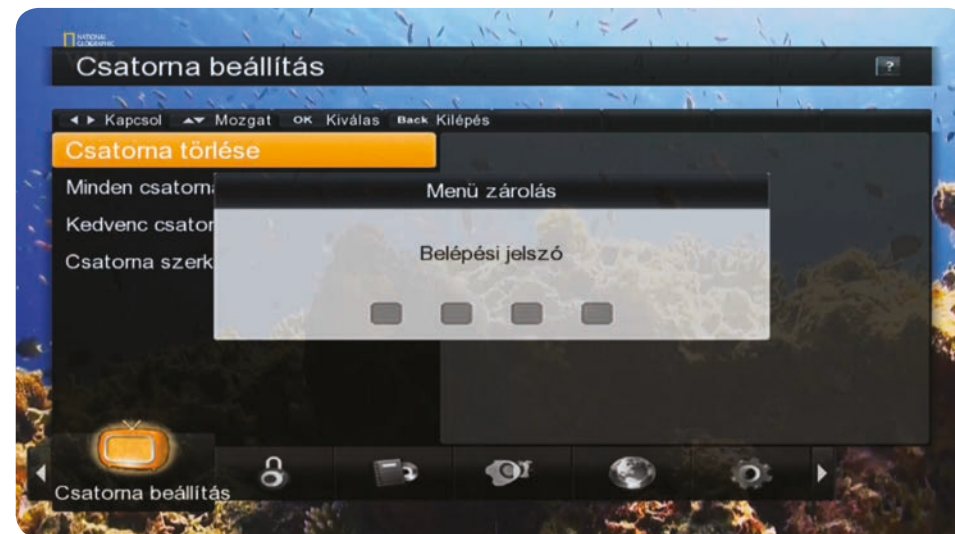

Csatorna beállítás &gt; Csatorna törlése és a megjelenő PIN kód kérő ablak

### Minden csatorna törlése

A teljes csatornalistát törli. Gyakorlati alkalmazása nem indokolt, helyette az első üzembe helyezés folyamatát célszerű követni.

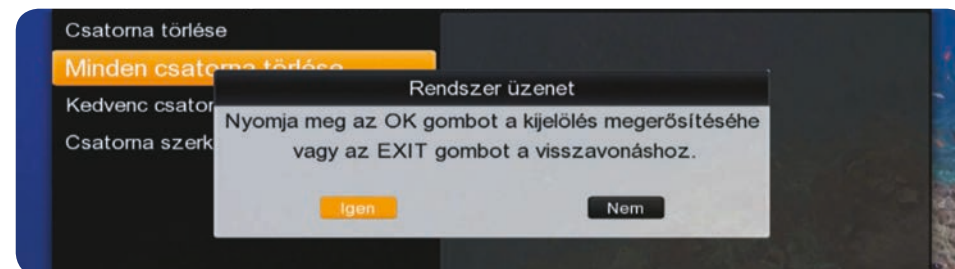

Csatorna beállítás &gt; Minden csatorna törlése

## Kedvenc csatornák

Lehetőség van saját kedvenc csatornalisták összeállítására. A *TV listából* az **OK** gomb megnyomásával áthelyezheti a kedvenc csatornáit a *FAV1 listába*.

1. A kedvencek listát a távirányítóján lévő **FAV** gomb megnyomásával érheti el.
2. Ha ki szeretne lépni a *FAV1 listából*, nyomja meg újra a **FAV** gombot, majd válassza a *Mind* lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot.



Csatorna beállítás &gt; Kedvenc csatornák



FAV gomb lenyomása után megjelenő ablak

## Csatorna szerkesztése

Az alapértelmezett TV és Rádió listák is módosíthatóak.

1. **A csatornák átnevezése:** Navigáljon a csatornára, amit át szeretne nevezni. Nyomja meg a **Zöld** gombot a távirányítón. A megjelenő billentyűzet segítségével írja át a csatorna nevét, majd a **Navigációs** (◀▶/▲▼) gombok segítségével menjen az *Enter* lehetőségre és nyomja meg az **OK** gombot.
2. **A csatornák mozgatása:** Navigáljon a csatornára, amit át szeretne helyezni. Nyomja meg a **Sárga** gombot a távirányítón. A csatorna neve fehérről sárgára vált, ezután

**Navigációs** (▲▼) gombok segítségével helyezze át a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A sikeres áthelyezést egy kék színű pipa jelzi.

3. Nyomja meg a **Back** gombot és mentse el változásokat

**[Megjegyzés]** A gyorsabb kezelés érdekében használja távirányítóján a színes funkciógombokat az OSD menü utasításai szerint. (Pl: **Piros** gomb > BS [back space] törlés.)



Csatorna beállítás &gt; Csatorna átnevezése és az Enter gomb



Csatorna beállítás &gt; Csatorna áthelyezés után

## SZÜLŐI ZÁR

A szülői zár funkció bekapcsolásával lezárhatóak csatornák, és csak egy titkos kód begépelésével jeleníthetők meg.

### Csatornazár beállítása


1. Válassza ki a lezárni kívánt csatornákat. Az **OK** gomb lenyomásakor megjelenik a lakat ikon a csatorna neve mellett.
2. Nyomja meg a **Back** gombot a visszalépéshez és a felugró ablakban hagyja jóvá a beállításokat az Igen lehetőséggel.



Szülői zár > Csatornazár beállítása

### Zárolás vezérlés

Állítsa be a rendszerzárolás módját.

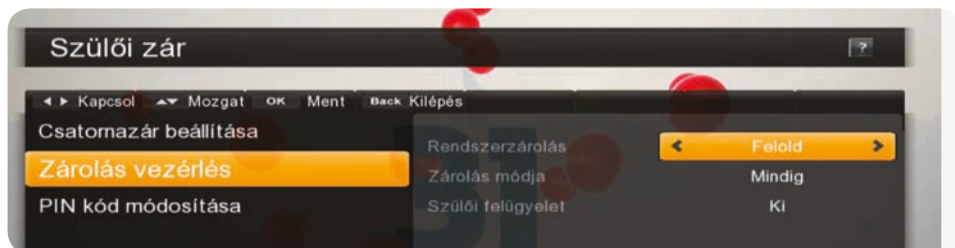

Szülői zár > Zárolás vezérlés

### PIN kód módosítása

A zárolásokhoz használni kívánt négyjegyű titkos kód beállítása. A kódot megváltoztatni csak a régi kód ismeretében lehetséges.

A vevőegység gyárilag a 0000 kóddal kerül beüzemelésre.

**[Megjegyzés]** Ha esetleg félregépelte a kódot a balra navigációs (◀) gombbal tud törölni



Szülői zár > PIN kód módosítása

## SZOFTVER MENEDZSER

### OTA Szoftver letöltés

A vevőegység minden bekapcsoláskor automatikusan ellenőrzi, hogy van-e elérhető újabb vezérlő szoftver a hálózaton, és telepíti is azt. Lehetőség van a szoftver verzió kézi frissítésére is., de a gyakorlatban nem szükséges használni.

## MULTIMÉDIA

Ha a vevőegység USB portjához egy megfelelő méretű háttértárat csatlakoztat, a vevőegység alkalmas a tévé műsorok felvételére, és a háttértárolón tárolt multimédiás tartalmak lejátszására.

**[Megjegyzés]** Ezek a funkciók a szolgáltató által nem támogatott lehetőségek! Csak saját felelősségre használja.

### Felvétel beállítása

Felvétel időzítő beállítására szolgál.



Multimédia > Felvétel beállítása

### PVR beállítás

Használja ezt a menüpontot, ha be szeretné állítani a felvétel hosszát, az idő limitet, a Timeshift idő limitet, az indítási időzítőt és az automatikus törlést.

### Lejátszó beállítás

Használja ezt a menüpontot, ha be szeretné állítani a média lejátszó időt, az auto újrajátszást, lejátszás ismétlését, JPG diavetítés idejét, és a rendezés módját.



Multimédia > Lejátszó beállítás

### Tárhely

Csatlakoztatott eszközök (PL: USB) tárhelyére vonatkozó információk.



Multimédia > Csatlakoztatott USB eszköz mappái és képek

## ÜZEMBE HELYEZÉS

### Automatikus keresés

1. Ahhoz, hogy a vevőkészülék automatikusan megkeresse az elérhető csatornákat, nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítóján. Az *Üzembe helyezés menüben* válassza ki az Automatikus keresést a **Navigációs (▲/▼) gombok** segítségével, majd nyomja meg az **OK gombot**.
2. Ismét nyomja meg az **OK gombot**, és az automatikus keresés elindul. A keresést követően megjelennek az elérhető TV és Rádió csatornák.



Üzembe helyezés > Automatikus csatorna keresés

### Kézi keresés

Gyakorlatban nincs rá szükség, a csatornákat a vevőkészülék automatikusan megtalálja.

### Gyári beállítások

Ha ezt a lehetőséget választja, a vevőkészülék összes beállítása alap értékre áll vissza. A visszaállítás megerősítéséhez PIN kód szükséges.

1. Válassza ki a Gyári beállításokat az *Üzembe helyezés menüben* a **Navigációs (▲/▼) gombok** segítségével majd nyomja meg az **OK gombot**.
2. Válassza az *Igen opciót* és nyomja meg az **OK gombot**.
3. Adja meg a visszaállításhoz szükséges jelszót a **Számjegy gombokkal (0~9)**. Alapértelmezett belépési jelszó: „0000”

Ha a Szülői zár beállításával a PIN kód korábban módosításra került, akkor azzal a kóddal lehet a gyári beállítások visszaállítását elindítani.

*[Megjegyzés]* A gyári beállítások lefutása után a szülői zár is törlődik, és a PIN kód is 0000 -ra áll vissza.



Üzembe helyezés menü > Gyári beállítások visszaállítása

## TOVÁBBI FUNKCIÓK

### Műsorújság (EPG)

A műsorújság segítségével olyan információkat érhet el, mint csatorna azonosító / név, műsor címek vagy műsor részletes leírása.

1. Nyomja meg az **Guide** gombot a Műsorújság elindításához.
2. Válasszon egy programot a részletes információk eléréséhez.
  - **Nyilak (▲/▼) használata:** Választhat egy másik csatornát a Műsorújság rácsból, vagy az adott program műsorait tekintheti meg időrendben.
  - **Nyilak (◀/▶) használata:** Időben léptethet az adott program műsorai között.
  - **Oldal (P (•/•)) léptetés:** Oldalt válthat a Műsorújságok között.

**Sárga gomb:** Információ

**Zöld gomb:** Időzítő (felvétel, emlékeztető,

**Piros gomb:** Ugrás egy nappal vissza.

**Kék gomb:** Ugrás egy nappal előre.

**TXT gomb:** Keresés

**OK gomb:** Program megtekintése

**Megjegyzés** A műsorújság rácson a műsorok óránkénti bontásban jelennek meg. A függőleges piros vonal jelöli az aktuális időpontot.



Műsorújság

További információk weboldalunkon:  
[www.tarr.hu/lakossagi/keszulekek/mediaeszkozok](http://www.tarr.hu/lakossagi/keszulekek/mediaeszkozok)





Intek HD-C13F set-top boks  
Használati és telepítési útmutató

Készült: 2019. február