

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

CABLEBOX CE HD

DIGITÁLIS HD VEVŐKÉSZÜLÉK



HD programok vételéhez


DVR felvevőfunkció is lehetséges USB csatlakozón keresztül

TARTALOM

1. TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai	2	5.5.3 Lemez formázása	12
2. ELSŐ LÉPÉSEK	3	5.6 Média lejátszó	13
2.1 Biztonsági utasítások	3	6. KIKAPCSOLÁS	13
2.2 Üzemszünetek	3	7. PROGRAMVÁLASZTÁS	13
2.3 Fontos tudnivalók a kezeléshez	3	7.1 Navigációs nyíl gombok	13
2.4 Fontos tudnivalók az adatmentéshez	3	7.1.1 Számjegy gombok	13
3. VEVŐKÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA	4	7.1.2 Navigátor (programlista)	13
3.1 Hálózati csatlakozás	5	7.1.3 Zárolt programok megjelenítése	14
3.2 Kábelhálózat	5	7.1.4 TV/rádió váltás	14
3.3 Csatlakoztatás TV készülékhez	5	7.1.5 Információs mező	14
3.4 HiFi/Surround erősítő	5	7.1.6 További program információk	15
3.4.1 Digitális	5	7.2 Hangerő szabályozás	15
3.4.2 Analóg	5	7.3 Másik nyelv kiválasztása	15
3.5 USB csatlakozó	5	7.4 Teletext	15
Doboz tartalma (tartozékok)	5	7.4.1 Aloldal megjelenítés	15
4. ELSŐ TELEPÍTÉS	6	7.4.2 Vegyes üzemmód	16
4.1 A kezelés nyelve	6	7.5 Feliratozás	16
5. MENÜK KEZELÉSE	7	7.6 Kép nagyítása (ZOOM funkció)	16
5.1 EPG (elektronikus műsorújság)	7	7.7 FAV menü	16
5.2 Csatorna lista szerkesztése	8		
5.3 Csatorna keresés	8		
5.4 Személyes beállítások	9		
5.4.1 Nyelvi beállítások	9		
5.4.2 Szülői felügyelet	9		
5.4.5 Gyári beállítások	10		
5.4.3 Általános beállítások	10		
5.4.4 AV beállítások	10		
5.4.6 Rendszerinformáció	12		
5.5 Személyi videófelvevő (PVR)	12		
5.5.1 Felvételi lista	12		
5.5.2 PVR beállítások	12		

1. TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai

CableBox CE HD set-top boks

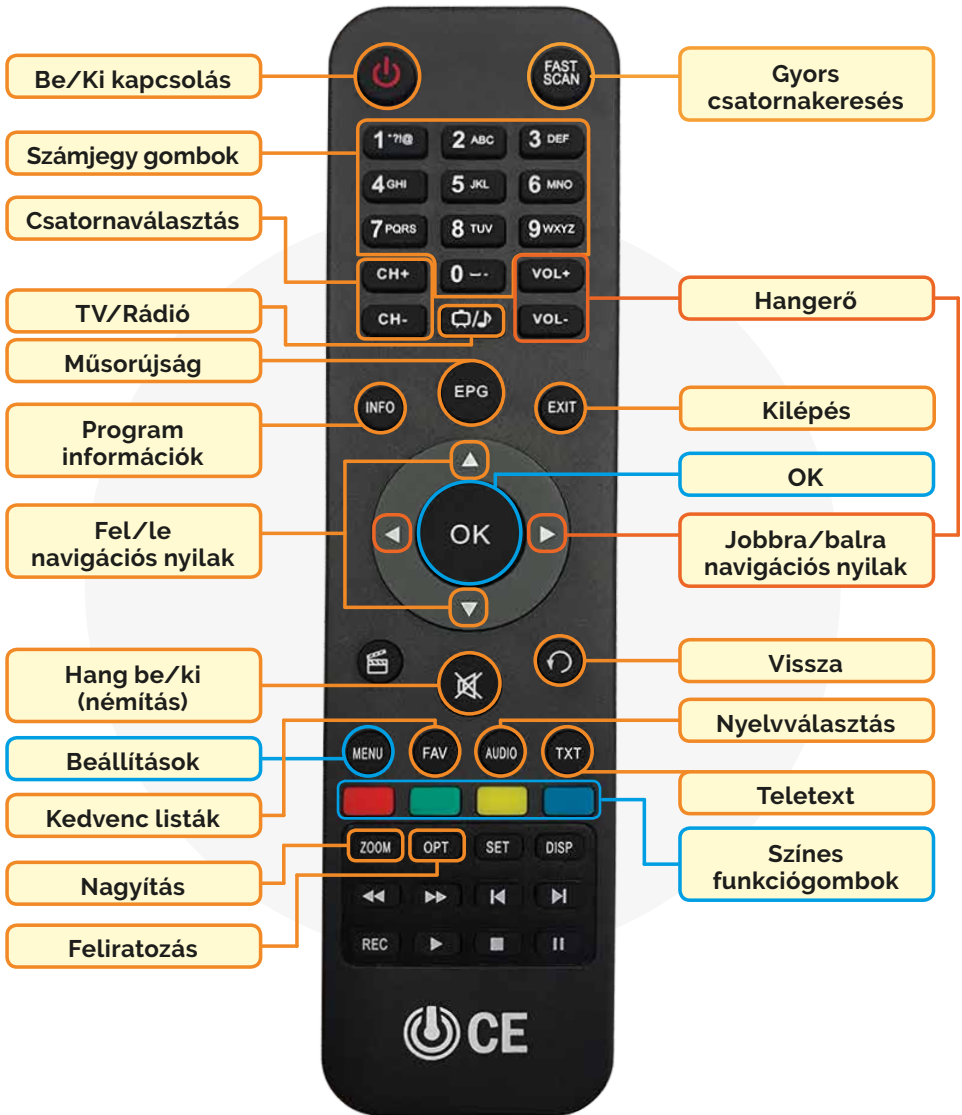

ELEMEK BEHELYEZÉSE

1. A nyelvet felfelé tolva vegye le az elemtartó fedelét.
2. A helyes polarításra (+/-) ügyelve helyezze be a (tartozék) elemeket.
3. Csupja vissza a fedelet.

2. ELSŐ LÉPÉSEK

2.1 Biztonsági utasítások

A védelme érdekében olvassa el figyelmesen a biztonsági óvintézkedéseket az új készülék üzembe helyezése előtt. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelés vagy a biztonsági óvintézkedések be nem tartása következtében keletkező sérülésekért.

- > A készülék csak mérsékelt klímájú környezetben üzemeltethető.
- > A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében tegye a készüléket egy sima egyenletes alapra, és ne helyezzen semmit a készülék tetejére. Itt található a szellőző nyílások, amelyeken keresztül a meleg távozik a készülék belsejéből.
- > Ne helyezzen a készülékre égő tárgyat (pl. égő gyertyát).
- > Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat (pl. vázakat). Amennyiben víz került a készülékbe, húzza ki azonnal a hálózati csatlakozót, és értesítse a Szolgáltatót.
- > Ne működtessen hőforrást a készülék közelében, amely a készüléket tovább melegítheti.
- > Ne dugjon be semmit a szellőzőnyílásokon keresztül.
- > Soha ne nyissa fel a készüléket! Fennáll az áramütés veszélye. Esetleg szükségessé váló beavatkozást csak arra képzett személy végezzen.

A következő esetekben válassza le a készüléket a hálózatról, és kérjen segítséget szakembertől:

- > Az elektromos vezeték, illetve a hálózati csatlakozó sérült.
- > A készülék ki volt téve nedvességnek, illetve folyadék került bele.
- > Jelentős hibás működés esetén.
- > Jelentős külső sérülések esetén.


2.2 Üzemszünetek

Zivatar alatt vagy hosszabb üzemszünetek (pl. szabadság) esetén le kell választani a készüléket a hálózatról, és el kell távolítani az antennakábelt. Mielőtt a készüléket leválasztaná a hálózatról, kapcsolja először készenléti üzemmódba, és várja meg a képernyőn az idő kijelzését, illetve a Piros LED megjelenését.

2.3 Fontos tudnivalók a kezeléshez

Úgynevezett OSD (On-Screen Display) – képernyő megjelenítések – használatával a digitális vevőkészülék kezelése egyszerűsödik, és csökken a **távírányító gombjainak** száma. Minden funkció megjelenik a képernyőn, és kevés gombbal lehet irányítani.

Az egymáshoz tartozó funkciók a **Menüben** vannak összefoglalva. A kiválasztott funkció kiemelődik. Az alsó sorban színes sor jelzi a **funkciógombokat Piros, Sárga, Zöld és Kék** színben. Ezek a színes gombok az egyes menükben különböző funkciókat jeleznek, amelyeket a távírányítón a megfelelően színezett gomb (multifunkciós gomb) megnyomásával indíthatunk el. A funkciógombok csak akkor aktívak, ha a megfelelő mezőben megjelenik egy rövid megnevezés. A gombok nevei és az OSD menüben megjelenő fogalmak a kezelési útmutatóban vastagon szedve kerültek nyomtatásra.

Súgó: Amennyiben rendelkezésre áll, a menükben a  **Kék funkciógomb** megnyomásával megjeleníthető, illetve eltüntethető egy súgószöveg.


2.4 Fontos tudnivalók az adatmentéshez

Mielőtt a vevőkészüléket karbantartásra leadná a szakkereskedőjének, javasoljuk, hogy minden tárolóegységet, illetve adathordozót távolítson el.

Az adatok helyreállítása nem része a karbantartásnak és a javításnak. TechniSat nem vállal garanciát az adatok elvesztéséért vagy javítás közbeni sérüléséért.

3. VEVŐKÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

CableBox CE HD set-top bokszt

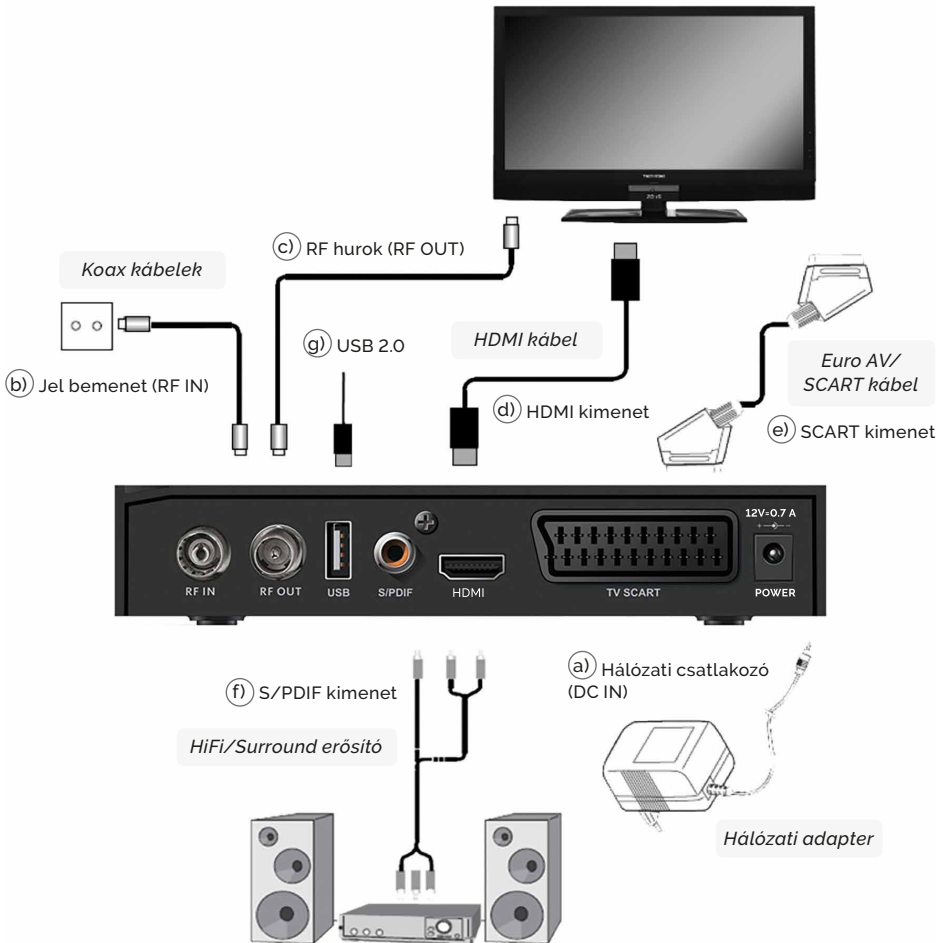

- (a) TechniSat hálózati csatlakozó (adapter)
- (b) Kábelhálózat csatlakoztatása a DVB vevőkészülék kábel bemenetéhez
- (c) Vevőkészülék kábel kimenetének csatlakoztatása a TV kábel bemenetéhez
- (d) Vevőkészülék HDMI csatlakozása a TV-hez
- (e) Vevőkészülék SCART csatlakozása a TV-hez
- (f) Audio kimenetek csatlakozása egy HiFi/Surround berendezéshez
- (g) USB csatlakozó képek, zene és filmek lejátszásához

A következőkben megjelenő kapcsolódási pontok – (a) (b) (c) jellel ellátva –, az előző oldalon található ábrákra vonatkoznak.

3.1 Hálózati csatlakozás

A digitális vevőkészüléket először csak akkor szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni, ha a készülék valamennyi kábele csatlakoztatva van a készülékhez tartozó komponensekhez. Ezzel az eljárással kizárt a digitális vevőkészülék vagy más komponensek károsodása.

Miután a csatlakozásokat a következő pontoknak megfelelően létrehozta, csatlakoztassa a vevőkészüléket a (a) mellékelt adapterrel egy 230 V/50-60 Hz hálózati áramforráshoz.

3.2 Kábelhálózat

A digitális vevőkészülék kábel bemenetét a mellékelt koax kábel (b) segítségével csatlakoztassa a kábelhálózathoz.

A digitális vevőkészülék kábel kimenetét egy megfelelő koax kábel (c) segítségével csatlakoztathatja további készülékhez (TV, videomagnó stb).

3.3 Csatlakoztatás TV készülékhez

A vevőkészüléket (HDMI kimenet) és a TV készüléket (HDMI bemenet) csatlakoztassa egy HDMI kábellel (d). Ha a TV készülék megfelelően van felszerelve, akkor az a digitális vevőkészülék bekapcsolásakor automatikusan átkapcsol a HDMI bemenetre.

Vagy: A vevőkészüléket (SCART csatlakozó TV) és a TV készüléket (SCART csatlakozó) kösse össze egy SCART kábellel (e). Ha a TV készülék erre alkalmas, akkor az a digitális vevőkészülék bekapcsolásakor automatikusan átkapcsolja a TV-t az AV bemenetre.

3.4 HiFi/Surround erősítő

A lehető legjobb hangminőség elérése érdekében a digitális vevőkészüléket egy HiFi/Surround erősítőhöz lehet csatlakoztatni.

3.4.1 Digitális

Ha az erősítő rendelkezik digitális bemenettel, akkor kösse össze az S/PDIF csatlakozót (f) az erősítő bemenetével. Az aktuális adótól függően 32, 44,1 és 48 kHz-es letapogatási értékek állnak rendelkezésre. Ezen a kimeneten szintén a Dolby Digital jel áll rendelkezésre, ha annak küldésére sor került.

3.4.2 Analóg

A digitális vevőkészülék Audio R és Audio L RCA csatlakozóit egy megfelelő kábellel (g) csatlakoztassa a HiFi erősítő egyik bemenetéhez. (Pl. a CD-hez vagy az AUX-hoz)

Figyelem: Phono bemenet nem alkalmas!

3.5 USB csatlakozó

Az USB csatlakozó (g) az üzemi szoftver frissítésére és képek, zene és filmek lejátszására szolgál.

DOBOZ TARTALMA (TARTOZÉKOK)

- 1 db TechniSat CableBox Ce HD set-top boks (vevőkészülék)
- 1 db CE távirányító és hozzá tartozó 2 db AAA-s elem
- 1 db TechniSat hálózati adapter
- 1 db Koax kábel
- 1 db Üzembe helyezési útmutató

Figyelem: A HDMI kábel és a SCART kábel NEM tartozék. A kábeleket megvásárolhatja személyesen ügyfélszolgálatunkon vagy beszereléskor helyszínen műszerész kollégáinktól.

4. ELSŐ TELEPÍTÉS

A készülék első üzembe helyezésekor megjelenik az **AutoInstall telepítősegéd** indító képernyője. A telepítősegéd segítségével egyszerűen elvégezheti a digitális vevőkészülék legfontosabb beállításait. Mindegyik telepítési lépésnél magyarázat jelenik meg arról, hogy mely beállítások megadására kerül sor. A telepítősegéd indító képernyőjén az első telepítés megszakítható a **Piros funkciógomb** megnyomásával. Ezután a készülék egy normál előprogramozással indul el. A következő telepítési lépésekben a végrehajtott beállítások az **OK gombbal** elfogadhatók, majd a folyamat továbbhalad a következő telepítési lépéshez. A **Vissza gomb** megnyomásával visszatérhet az előző telepítési lépéshez, így a hibásan megadott értékek bármikor helyesbíthetők. **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!**


Ha a set-top bokszt hagyományos, képcsöves TV készülékhez csatlakoztatja, lehetőleg ne állítsa a bokszt a TV tetejére, mert az a bokszt működésében zavart okozhat.

Gyors csatornakeresés: Első üzembe helyezéskor ellenőrizze a bokszt frekvencia beállításait. Nyomja le a **Sárga funkciógombot**, és állítsa be az „*Otthoni frekvencia beállítás*” ábra szerint az értékeket, majd nyomja meg az **OK gombot** a Ment lehetőségre. A csatornák keresése ezután indítható. A program kínálat változása esetén a távirányító **Fast Scan gombjával** lépjen az Automatikus csatorna keresés menübe, a **Piros funkciógomb** lenyomásával indítsa el a csatorna keresést. Néhány másodperc alatt végigfut a keresés. A **Vissza gomb** bezárja a keresést, és máris a frissített csatornalistával működik a készülék.

4.1 A kezelés nyelve

Ha nem „Magyar” nyelv van kiválasztva, a **balra nyíllal** addig lapozzon, amíg átvált magyar nyelvre. (Egyes bokszoknál a menü nyelvben maradhat az „Angol” beállítás.)


A keresés elkezdésére az **OK gombot** megnyomva elkezdődik a hangolás.

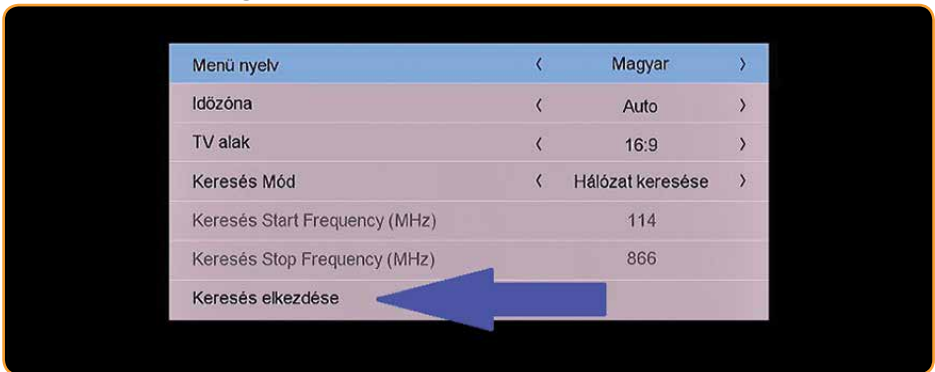

Amint a keresés befejeződik az **OK gomb** lenyomásával a menü bezáródik és az új csatorna lista rendelkezésre áll.



Egyes esetekben előfordulhat, hogy a hangolás nem fut le, és 0 találatot jelez vissza a készülék. Az alábbi képernyőn a **Sárga funkciógomb** megnyomása után állítsa a frekvencia értékét 370-re (ha nem ennyi, a balra nyíllal lehet törölni, majd a **szám gombokkal** a helyes értéket beírni), a symbol rate-et 6875-re, a QAM-ot pedig 256-ra kell állítani. Ha minden adat helyes, akkor a legalul nyomja meg a Ment lehetőségre az **OK gombot**. Visszalépés után a **Piros funkciógombbal** újraindítható a hangolás.

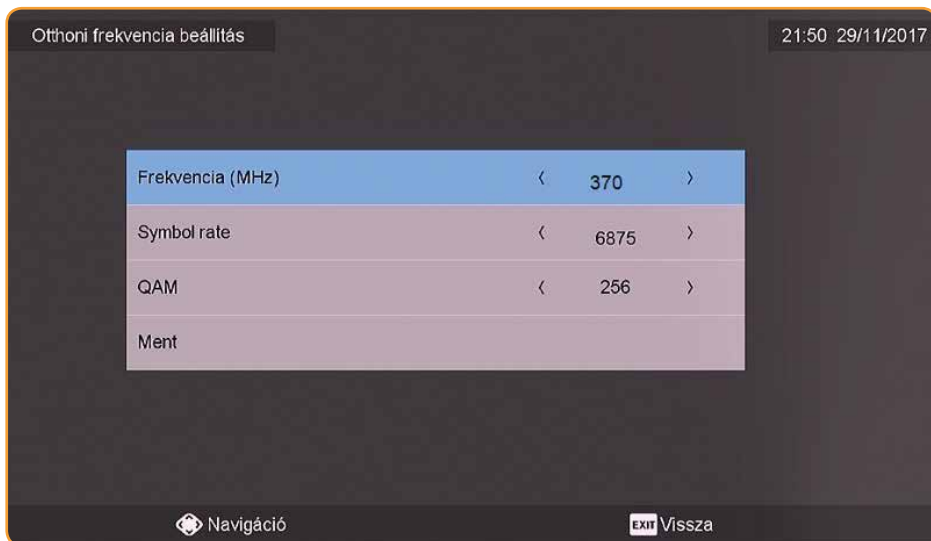


5. MENÜK KEZELÉSE

A digitális vevőkészülék csatlakoztatása és üzembe helyezése után – szükség esetén – az Ön alkalmazásához optimalizálhatja a digitális vevőkészüléket. Ezek a beállítások a képernyőn megjeleníthető menükön keresztül érhetőek el. A menükben a **▲▼◀▶ navigációs nyíl gombokkal** tud mozogni és az **OK gombbal** van lehetősége az aktuális menüpontot kiválasztani.

Az **EXIT gombbal** mindig az előző menüpontba léphet vissza.


5.1 EPG (elektronikus műsorújság)

A **MENU gomb** lenyomásával az alábbi képernyőn látható beállítási lehetőségek jelennek meg, az EPG információ a távirányító **EPG gombjának** lenyomásával is megjeleníthető.

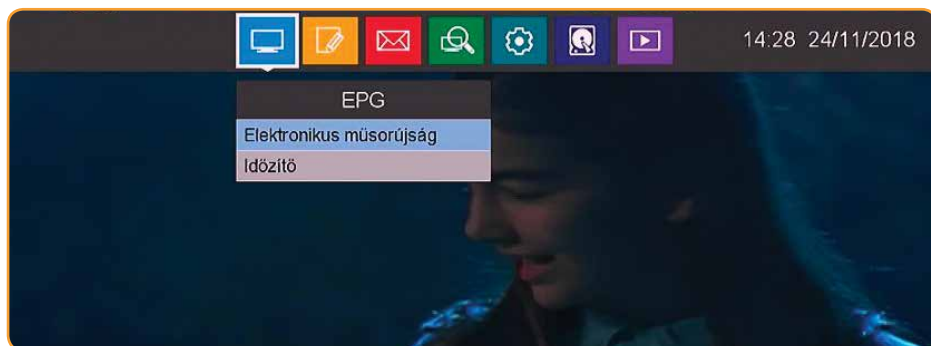

5.2 Csatorna lista szerkesztése

A csatornalista menüpontban személyre szabott csatornalistát készíthet, továbbá egyedi csatorna sorrendet és zárolhat egyes csatornákat is. A csatorna lista menthető USB háttértárra és átvihető másik, azonos típusú készülékre. A visszatöltés ugyanítt érhető el.

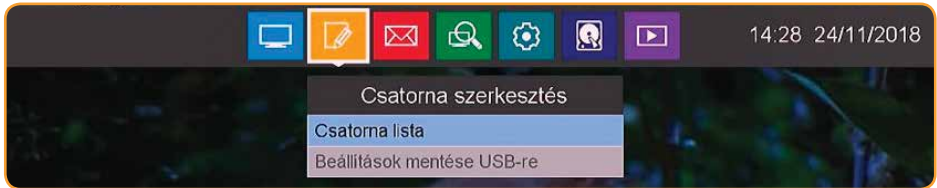


- > A **Piros funkciógomb** lenyomásával helyezheti a kiválasztott csatornát a kívánt egyedi listába. A csatorna neve mellett megjelenő Piros szív szimbólum jelzi, hogy a csatorna valamelyik kedvenc listába fel van véve.
- > A lista a **Zöld funkciógomb** lenyomásával átnevezhető.
- > A **Sárga funkciógomb** megnyomásával a kiválasztott csatorna zárolható.




5.3 Csatorna keresés



5.4 Személyes beállítások

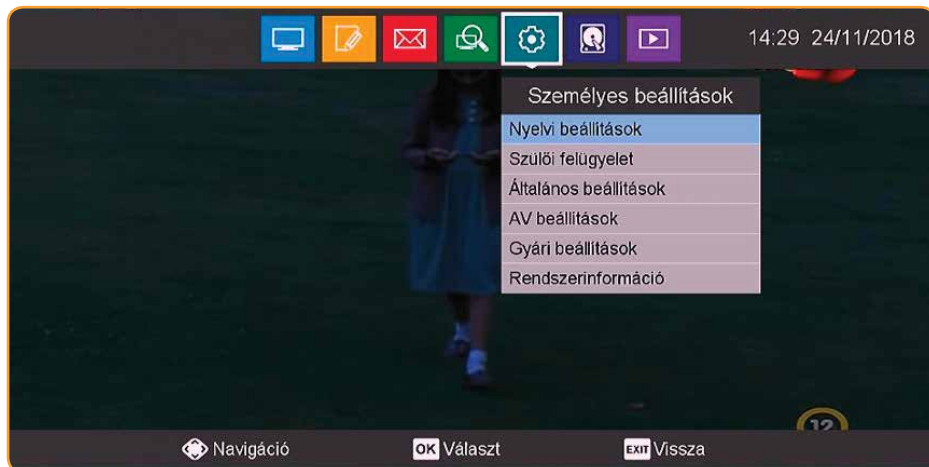

5.4.1 Nyelvi beállítások

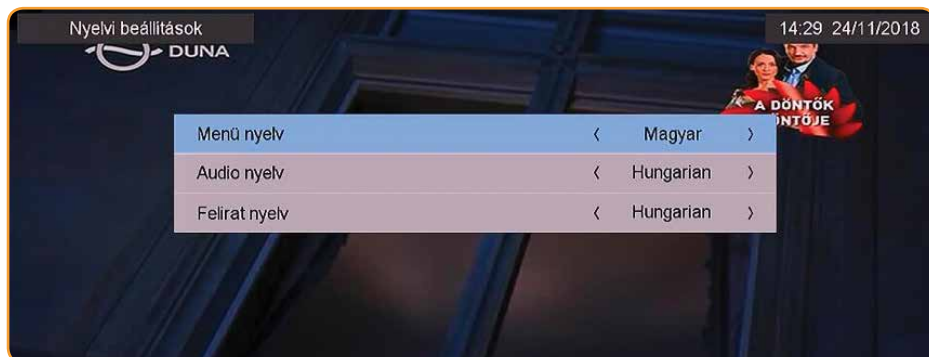

5.4.2 Szülői felügyelet

Gyermekeit megvédelheti a nem kívánt tévé műsorok elérésétől. Ebben a menüpontban van lehetősége beállítani egy négy számjegyből álló jelszót (ügynevezett PIN kód), továbbá korhatár besorolást. Ennek bekapcsolása után a megadott korhatárnál magasabb besorolású műsorok vételekor a csatornára váltáskor meg kell adni a beállított PIN kódot.

A menüpontba csak az aktuális PIN kód megadása után lehet belépni!

A gyári alapértelmezett PIN kód a 0000.

Figyelmeztetés: A PIN kód módosítása után a minden PIN kódhoz kötött funkcióhoz a megváltoztatott kódot kell használni. (PL.: gyári beállítások.) A gyári beállítás törli a korábban beállított PIN kódot is, és visszaállítja a gyári alapértelmezettet.

Egyes csatornákat a korhatár besorolástól függetlenül is zárhatja. Ennek folyamatát a **Csatorna lista menüpontban (5.2 pont)** tekintheti át.

5.4.3 Általános beállítások

Általános beállítások		
Átírátszóság szintje	<	100 >
Auto kikapcsolás	<	Be 3 Órák >
Csatorna kiosztás	<	LCN >
Rendezési sorrend	<	Növekvő sorrend >
Infosáv megjelenítésének ideje	<	5 >
Időzóna	<	Auto >
Készletléti óra	<	Ki >
Subtitles	<	Ki >
Active Standby	<	Ki >

Navigáció OK Ment EXIT Vissza

5.4.4 AV beállítások

AV beállítások		
Vídeo szabvány	<	PAL >
Felbontás	<	Auto >
Formátum	<	Teljes képernyő >
TV alak	<	16:9 >
Audio mód	<	Stereo >
Digitális audio kimenet	<	PCM >
TV SCART mód	<	CVBS >

OK Ment EXIT Vissza


5.4.5 Gyári beállítások

Az első üzembe helyezésnek megfelelő állapot visszaállítása.

Ha a bokszt beállításában olyan mértékű változás történt, amit nem lehet egyszerűen visszaállítani, abban az esetben a készülék visszaállítható gyári alap állapotra. A csatorna lista is aktualizálódni fog.

A gyári beállítások végrehajtásához lépjen be a bokszt menüjébe és kövesse a következő lépéseket:

1) A menüben lépjen a **Beállítások** menüpontra (5.4 pont) és válassza ki a **Gyári beállításokat**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

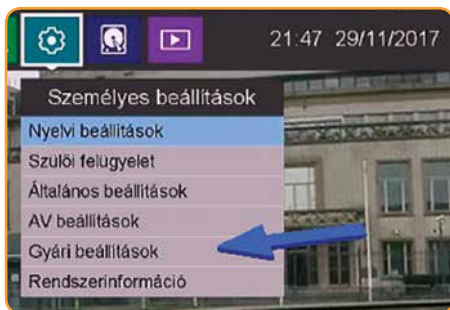

2) Alapbeállítások

Ezután felugrik egy megerősítő ablak.


Válassza ki az **Alapbeállítások visszaállítása** lehetőséget, majd lépjen tovább az **OK** gombbal.



Megerősítő ablak

3) Alapbeállítások visszaállítása

A képernyőn az **OK** gomb lenyomásával indítsa el a folyamatot.

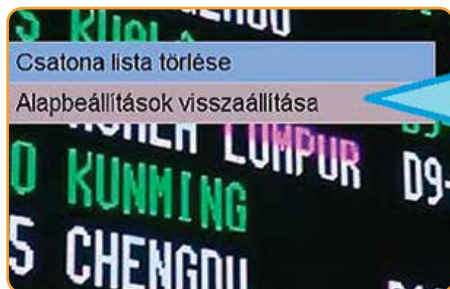



4) Jelszó megadása

Az (Adja meg a jelszót) ablakba írja be a jelszót, ami alapbeállítás szerint (négy darab nulla):

0 0 0 0

A jelszó beütése után megjelenik egy beállítási képernyő, majd néhány másodperc múlva egy (Figyelmeztetés) felugró ablak, amely a folyamat állapotát mutatja.


A folyamat közben ne kapcsolja ki a TV-t és várja meg amíg az Alap beállítások visszaállítása végbeme gy.

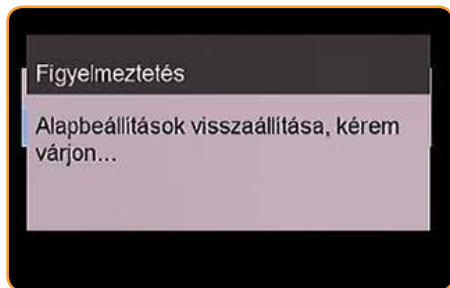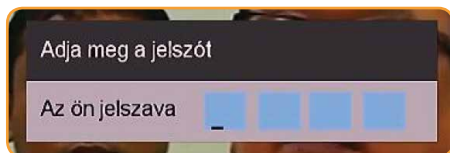

A beállítás menete a fenti lépéstől kezdve megegyezik az **első üzembe helyezéssel**. (4. pont)

5.4.6 Rendszerinformáció


A menüpontban kérdezheti le a készülék aktuális hardware és szoftver verzióját, valamint a készülék sorozatszámát. Esetleges hibabejelentéskor szükség lehet a Szolgáltató részére megadnia.

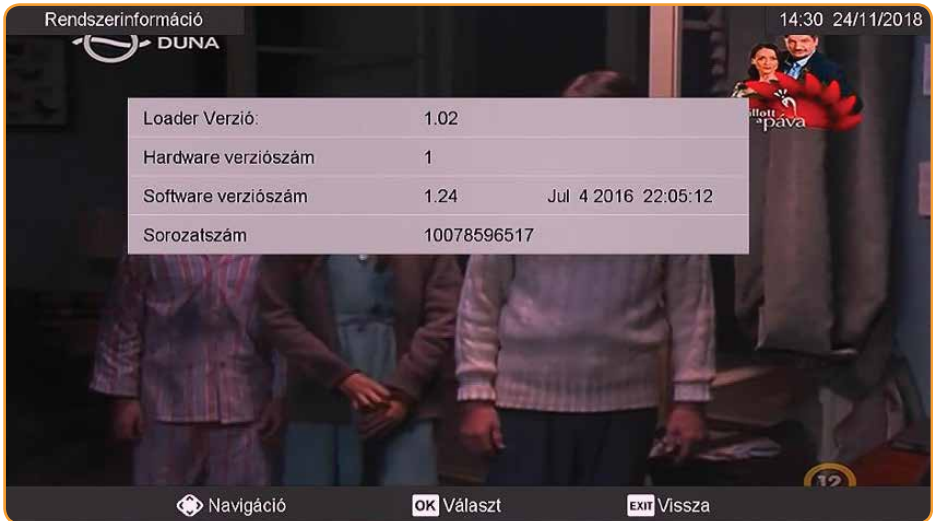

5.5 Személyi videófelvevő (PVR)

Lehetősége van rögzíteni a tévé műsorokat a boks USB csatlakozójába csatlakoztatott USB memóriára.

5.5.1 Felvételi lista

Ha a vevőkészülék USB csatlakozójához  egy alkalmas méretű háttértárat csatlakoztat, lehetősége lesz akár azonnali, akár időzített felvételek készítésére. Ebben a menüpontban kezelheti a felvételeket.

5.5.2 PVR beállítások

5.5.3 Lemez formázása


A Lemez formázása menü az üres lemezek használatba vételére használható.

Figyelmeztetés: Ha a formázni kívánt adathordozó már tartalmaz adatokat, azok a formázás elindítása után helyreállíthatatlanul törlődnek.



5.6 Média lejátszó

Más eszközön rögzített média tartalmakat is megjeleníthet a bokszon keresztül. Csatlakoztassa a képeket, videókat vagy zenéket tartalmazó USB háttértárat a vevőkészülék USB bemenetére (g), majd ebből a menüpontból nyissa meg a kívánt tartalmat.

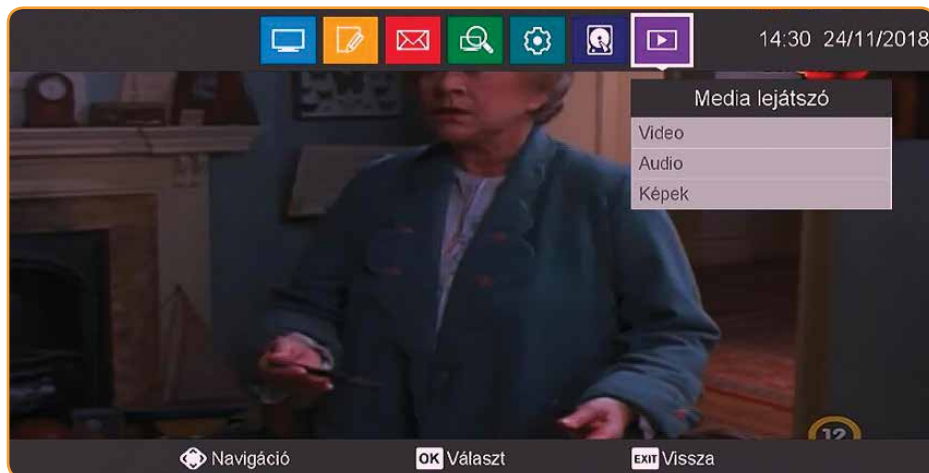

6. KIKAPCSOLÁS

A készüléken vagy a távirányítón lévő **Be/Standby gomb** megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. A készülék készenléti (Standby) üzemmódban van, eközben (ha aktiválva van) a TV készülék képernyőjén megjelenik az óraidő.

Ha az óraidő nem jelenik meg, akkor a készüléknek ezt még be kell olvasnia. Ehhez kapcsolja be a készüléket, és kb. 30 másodpercig vegye például az M1 csatorna adását az óraidő automatikus beolvasásához.

7. PROGRAMVÁLASZTÁS

7.1 Navigációs nyíl gombok

A programokat a vevőkészüléken lévő **fel/le nyíl gombokkal** vagy a távirányítón lévő **CH+ CH- CH-/gombokkal** kapcsolja egy-egy programhellyel felfelé vagy lefelé.

7.1.1 Számjegy gombok

A **szám gombokkal** adja meg a kívánt program számát.

(Például: c1 az 1-es programhelyhez / 1, majd 4 a 14-es programhelyhez / 2, majd 3, majd 4 a 234-es programhelyhez 1, / majd 5, majd 6, majd 7 az 1567-es programhelyhez.)

Többjegyű programszámok bevitelkor egy-egy gomb megnyomása után kb. 3 mp-en belül folytatnia kell a teljes programszám bevitelét. Ha csak egy, két vagy háromjegyű számot kíván megadni, az átkapcsolást meggyorsíthatja azzal, ha a az utolsó számjegyet hosszabb ideig tartja lenyomva.

7.1.2 Navigátor (programlista)


Nyomja meg az **OK gombot**. Megjelenik a Programlista Navigátor. Tévé üzemmódban csak tévéműsorok, Rádió üzemmódban csak rádióműsorok jelennek meg. Az éppen beállított program kijelölve jelenik meg. A **fel/le nyíl gombokkal** kiválaszthatja a kívánt programot. A **fel/le nyíl gombokkal** a kije-

lölést egy-egy sorral mozgathatja, míg a **▶▶ jobbra/balra nyíl gombokkal** egy-egy oldallal előre felé vagy visszafelé. Az éppen sugárzott adáshoz tartozó kiegészítő információk megjelenítéséhez nyomja meg az **INFO Info gombot**. Az **OK gomb** megnyomásával a kijelölt program beállításra kerül.

7.1.2.1 Program kiválasztása: A **▲▼ fel/le nyíl gombokkal** valamint a **szám gombokkal** kiválaszthatja a kívánt programot.

7.1.2.2 Lista kiválasztása: A programok könnyebb megtalálása érdekében a készülék különböző programlistákkal rendelkezik. Kiválaszthatja a programlistáit vagy a programokat betűrend szerint csoportosított teljes listában, vagy megjelenítheti szolgáltató, illetve műfaj szerint rendezve.

- > Nyomja meg az **OK gombot**. Megjelenik az aktív programlista.
- > A **▶▶ jobbra/balra nyíl gombokkal** választhat a rendelkezésre álló listákból.

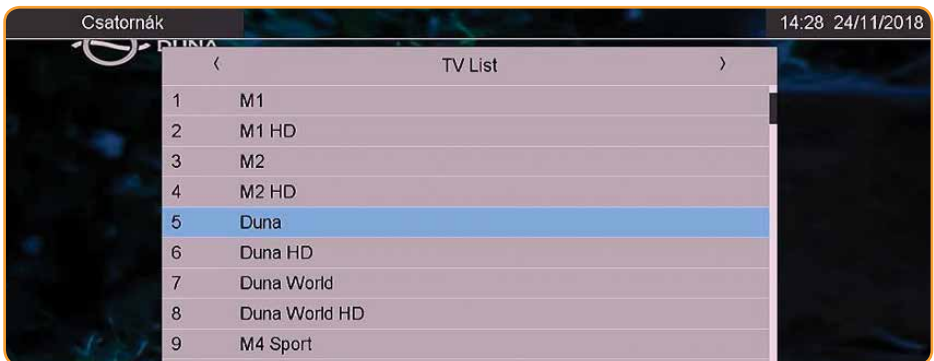

7.1.3 Zárt programok megjelenítése

Ha egy olyan programot állít be, amely gyerek zárral védett, a képernyőn megjelenik a Készülék PIN üzenet. A **szám gombokkal** adja meg a PIN kódot. A kívánt program beállításra kerül vagy kapcsoljon egy olyan programra, amely nincs letiltva. Valahányszor zárt programra vált, a PIN kódot meg kell adni.

Figyelem: Gyermekje biztonsága érdekében ne hagyja a készüléket zárt csatornán, ha eltávozik a TV elől.

Visszatérés az utolsóként beállított programhoz: A távirányítón a **↺ Vissza gomb** megnyomásával újra az utolsóként beállított program behívása történik. Ha a **↺ Vissza gombot** újra megnyomja, ismét az előzőleg látott program beállítása történik.

7.1.4 TV/rádió váltás

A **TV/Radio gomb** megnyomásával válthat a televízió illetve rádió üzemmód között.

Visszatérés az utolsóként beállított programhoz: A távirányítón a **↺ Vissza gomb** megnyomásával újra az utolsóként beállított program behívása történik.

7.1.5 Információs mező

Minden programváltásnál megjelenik a képernyőn egy információs mező. Ebben az információs mezőben látható a beállított program helye és a program neve, az éppen sugárzott műsor, valamint az éppen aktív programlista.

- > Ezen kívül további program tulajdonságok jelennek meg: (Például: Teletexthez 16:9-es adásokhoz kódolt programokhoz Dolby Digital sugárzásokhoz feliratozáshoz mono adásokhoz.)
- > Ezen kívül (Sárga színnel) megjelenik egy folyamatsáv, amely azt mutatja, hogy mennyi idő telt el az éppen sugárzott adásból. Ha a folyamatsáv vége Piros színűre változik, az éppen sugárzott adás tovább tart a tervezettnél.

7.1.6 További program információk

Ha rendelkezésre áll, a „Programinformáció funkció” révén további információkhoz juthat a bekapcsolt programmal kapcsolatban. Az **Info gomb** kétszeri megnyomásakor az információs ablak mérete nagyobb lesz, és abban a beállított programra vonatkozóan több információ látható.

- > Hosszabb információs szövegek a **fel/le nyíl gombokkal** soronként mozgathatók, illetve a **jobbra/balra nyíl gombokkal** oldalanként lapozhatók.
- > Ha rendelkezésre áll az adat, akkor az **Info gomb** ismételt megnyomásakor megjelenik a következő műsorszám.
- > Az **Info gomb** ismételt megnyomásával az információs mező eltűnik.

7.2 Hangerő szabályozás

Lehetőség van a digitális vevőkészülék hangerejének szabályozására. Ez megkönnyíti a vevőkészülékkel való tevékenységet, mivel így minden fontos funkció egy távirányítón kezelhető, és ritkán kell viszszanyúlni a TV készülék távirányítójához. A digitális vevőkészülék bekapcsolása után a hang az utóljára beállított hangerővel szólal meg. A digitális vevőkészülék hangerejét a készüléken a **Jobbra nyíl gombbal** vagy a távirányítón a **Hangerő gombbal** hangosabbra, a készüléken a **Balra nyíl gombbal** vagy a távirányítón a **Hangerő gombbal** halkabbra állíthatja.

Hang be/ki gomb megnyomásával kikapcsolhatja, a gomb ismételt megnyomásával pedig újra bekapcsolhatja a hangot. Ügyeljen arra, hogy a hangerő szabályozó és az elnémitás a digitális audio kimeneteket is vezérli (bitstream beállítás esetén nem), illetve elnémitja.

7.3 Másik nyelv kiválasztása

Ha egy adás sugárzása több nyelven vagy több hangcsatornán történik, ez megjelenik a képernyőn. Ebben az esetben az alábbiak szerint lehet beállítani másik nyelvet vagy hangcsatornát:

- > Nyomja meg az **Audio gombot**. A képernyőn megjelenik egy lista a jelen pillanatban sugárzott nyelvekkel. A **fel/le nyíl gombokkal** jelölje ki a kívánt nyelvet, majd a kiválasztást nyugtázza az **OK gombbal**. A műsört a beállított nyelven hallhatja.

7.4 Teletext

A **Teletext gomb** megnyomásakor bekapcsol a Teletext. A **szám gombok** segítségével írja be a kívánt Teletext oldalszámot. A beírt szám a képernyő bal felső sarkában látható. Miután megtörtént a kívánt Teletext oldal bevitele, a készülék megkeresi a kívánt oldalt. Mivel a Teletext oldalak mindegyikét nem lehet egyszerre továbbítani, eltarthat néhány másodpercig, amíg a készülék az oldalt megtalálja és a tévé képernyőjén megjeleníti.

- > Minden Teletext üzemeltető esetében érvényes, hogy az első oldal a 100. oldal.
- > Használja a **Piros** vagy a **Zöld funkciógombot** az egy-egy oldallal előre- vagy visszalapozáshoz.
- > A **Sárga funkciógomb** megnyomásával a Sárga mezőben megjelenített Teletext szövegcsoporthoz jelenik meg.
- > A **Kék funkciógomb** megnyomásával a Kék mezőben megjelenített Teletext blokk jelenik meg.

7.4.1 Aloldal megjelenítés

Ha egy kiválasztott Teletext oldalon Teletext aloldalak állnak rendelkezésre, akkor a Teletext szövegtől balra a már betöltött aloldalak kerülnek kijelzésre. Mihelyt új aloldal áll rendelkezésre, az automatikusan megjelenik.

- > Egy aloldal célzott megjelenítéséhez nyomja meg az **OK gombot**. A képernyő bal szélénél lévő oszlop aktiválódik. Megjelennek a már beolvasott aloldalak. A **fel/le nyíl gombokkal** válassza ki a kívánt aloldalt.
- > Az aloldalak célzott megjelenítéséből az **OK gomb** megnyomásával léphet ki.

7.4.2 Vegyes üzemmód

A **TEXT** **Teletext gomb** ismételt megnyomásával a „Vegyes üzemmód” bekapcsolása történik. Ekkor a Teletext és a tévéképernyő egymáson jelenik meg.

7.5 Feliratozás

Ha rendelkezésre áll feliratozás, akkor az ezzel a funkcióval jeleníthető meg. Ha a „Feliratozás funkció” be van kapcsolva, automatikusan megjelenik a feliratozás, ha az az adott nyelven rendelkezésre áll.

Ha a feliratozás csak más nyelven vagy a Teletexten keresztül áll rendelkezésre, akkor kézzel a következők szerint lehet bekapcsolni:

- > Nyomja meg (esetleg többször) az **OPT** **OPT gombot**, amíg a Feliratozás szöveg alatt meg nem jelenik egy választóablak a sugárzott feliratozási nyelvekkel. Jelölje meg a kívánt nyelvet/Teletext oldalt a **fel/le nyíl gombokkal**. Megjelennek a feliratok.

Vegye figyelembe, hogy ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha tényleg megtörtént a feliratok sugárzása.

7.6 Kép nagyítása (ZOOM funkció)

Ezzel a funkcióval a 4:3-as adásokat a 16:9-es TV készüléken is megjelenítheti a formátumot kitöltő és formátumhű módon. Ugyanez érvényes a 16:9-es adásokra, amelyek nem ilyenként jelölve kerülnek sugárzásra (nincs 16:9-es szimbólum az információs mezőben).

- > Ennek a nagyítási funkciónak fontos előfeltétele azonban, hogy a digitális vevőkészülék 16:9-es formátumra legyen beállítva, a TV készülék pedig támogassa a 16:9-es jelkezelést a SCART csatlakozón keresztül.
- > A **ZOOM** **Zoom funkciógomb** ismételt megnyomásával beállíthatók a különböző nagyítási funkciók. A Hangválasztás funkcióból a **Vissza gomb** megnyomásával lépjen ki.
- > A nagyítás kikapcsolásához ugyanígy kell eljárni. A nagyítási funkció mindaddig bekapcsolva marad, amíg nem kapcsolja ki vagy a készüléket nem kapcsolja készenléti üzemmódba. Nyugtázza az **OK gombbal** a kijelölt funkció kiválasztásához.

7.7 FAV menü

A távirányító **FAV** **FAV (favorit) gombjának** megnyomásával érhető el. Itt lehet kiválasztani a különféle kedvenc listákat.

Amennyiben segítségre van szüksége, keressen minket az alábbi elérhetőséginken:

 info@tarr.hu |  www.tarr.hu |  **1223**