

Használati és telepítési útmutató

Intek HD-C76CX

set-top boks



r tarr
tarr.hu | 1223

TARTALOM

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	2	RÁDIÓ	25
TERMÉK JELLEMZŐK.....	3	RÁDIÓ LISTA.....	25
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	3	USB	25
TARTOZÉKOK	3	USB ESZKÖZKEZELÉS.....	25
VEZÉRLÉS ÉS FUNKCIÓK.....	4	FELVÉTEL USB ESZKÖZRE.....	26
TÁVIRÁNYÍTÓ	4	MÉDIA LEJÁTSZÓ FUNKCIÓ	26
TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAI.....	5	GYEREKZÁR.....	28
BOKSZ ELŐLAPJA ÉS HÁTLAGJA	6	GYEREKZÁR ÁLLAPOTA	28
VEVŐKÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA.....	7	KORHATÁR ALAPÚ GYEREKZÁR	28
SPECIFIKÁCIÓK.....	8	GYEREKZÁR IDŐZÍTÉS.....	28
SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS.....	10	PIN KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA	29
KELLÉKSZAVATOSSÁG	10	CSATORNÁK LEZÁRÁSA	29
TERMÉKSZAVATOSSÁG.....	10	CONAX.....	30
JÓTÁLLÁS.....	10	CONAX KÁRTYA	30
ELSŐ TELEPÍTÉS	12	BEÁLLÍTÁSOK	31
ALAPFUNKCIÓK	14	CSATORNA TELEPÍTÉS	31
CSATORNAVÁLTÁS.....	14	AUTOMATIKUS CSATORNA KERESÉS	31
HANGERŐ ÁLLÍTÁS.....	14	KÉZI CSATORNA KERESÉS.....	32
MŰSOR INFORMÁCIÓK	14	IDŐ BEÁLLÍTÁS	33
TELETEXT	16	A/V KIMENET BEÁLLÍTÁSOK.....	33
HANGSÁV KIVÁLASZTÁSA	17	NYELVI BEÁLLÍTÁSOK.....	34
FELIRAT KIVÁLASZTÁSA.....	17	FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK.....	35
MŰSORÚJSÁG (EPG).....	18	RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK.....	36
MENÜRENDSZER.....	20	RENDSZER INFORMÁCIÓ	37
MENÜTÉRKÉP	20	TÁVIRÁNYÍTÓ.....	38
KEDVENCEK	21	TANULÁSI MÓD	38
TV.....	22	BETANÍTÁSI FOLYAMAT.....	38
MŰSORÚJSÁG	22		
KERESÉS	22		
EMLÉKEZTETŐK.....	22		
FELVÉTELEK.....	23		
AZONNALI FELVÉTEL.....	23		
FELVÉTEL MŰSORÚJSÁGBÓL.....	23		
VISSZAJÁTSZÁS.....	23		
IDŐZÍTETT FELVÉTELEK.....	24		

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék biztonságos működtetése érdekében, kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági előírásokat.

FIGYELEM

- Hálózati feszültség: AC 100-240V~, 50/60Hz. A készüléket csak a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad a hálózatra csatlakoztatni.
- Ha nem biztos az otthonában található feszültségszintet illetően (120V vagy 230V) érdeklődjön az áramszolgáltatónál.
- Ne bontsa szét a készüléket és ne érintse meg a benne található alkatrészeket. A készülék szétbontását bizza megfelelően képzett szakemberre.

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ

A csatlakozókábelt olyan helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csipődhet be. Különös figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra.

FIGYELEM

Ne használja a készüléket olyan helyen ahol nedvesség érheti, vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol a virágvázaktól, mosogatóktól, fürdőkádaktól, medencéktől, stb.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. A készülék borítólemezeinek, előlapjának és a távirányító tisztításához használjon gyenge tisztítószerbe áztatott és kicsavart, puha törlőkendőt.

ELHELYEZÉS

A működés során keletkező meleg levegő szabadon kell távozzon a készülékből, ezért ne helyezze zárt helyre és ne takarja le. Biztosítson megfelelő levegőmozgást. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestekre és más hőforrásokra pl. DVD lejátszó, erősítő, videomagnó, stb. A készülékre más készüléket, hőforrást ne tegyen.

TARTOZÉKOK

A gyártó jóváhagyása nélkül ne csatlakoztasson semmilyen tartozékot vagy készüléket mivel az tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

TÁRGYAK ÉS FOLYADÉKOK

Ne juttasson kisméretű tárgyakat vagy folyadékokat a készülék belsejébe, mivel az tűz, áramütés vagy baleset veszélyes lehet.

MEGJEGYZÉS

- a készüléken pára képződhet
- ha a készüléket hidegből meleg helységbe viszik.
- egy fűtőberendezés bekapcsolása után.
- párás vagy nagyon nedves szobában.

Ha a készülék belsejében pára képződik, működési rendellenességek léphetnek fel. Ennek elkerülése érdekében áramtalanítsa a készüléket és várjon körülbelül két órát a párasodás megszűnéséig.

TERMÉK JELLEMZŐK

Általános jellemzők


- DVB-C támogatása
- MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
- Gyerekzár
- Többnyelvű menü
- DVB Felirat/SD Teletext
- EPG (Electronic Program Guide) műsor-információ
- OTA S/W frissítés
- HDMI kimenet
- S/PDIF Optikai kimenet
- 1 Smartkártya olvasó
- 2 USB

Tartozékok

- Felhasználói útmutató
- Távvezérlő
- Elemek (AAA)
- Tápegység

VEZÉRLÉS ÉS FUNKCIÓK

Távírányító

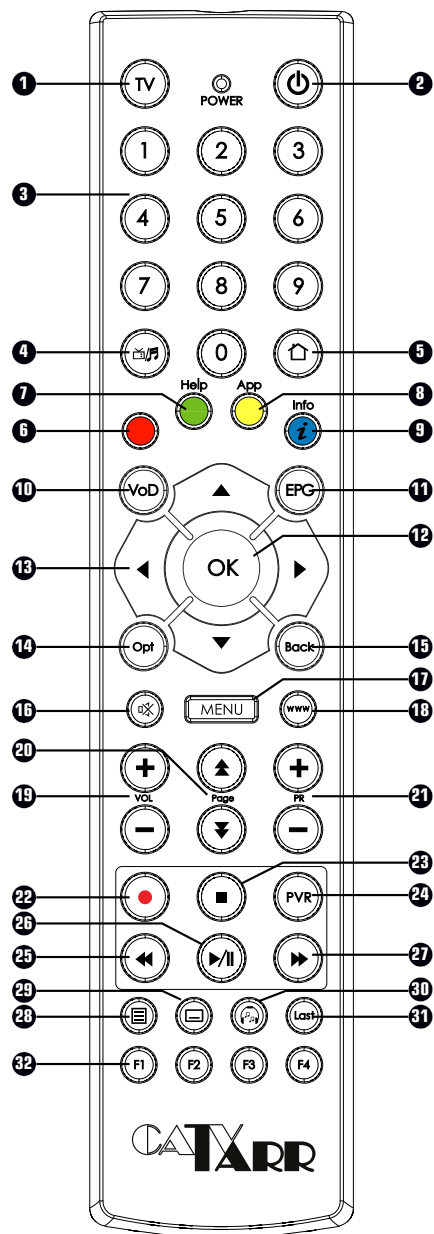

4.

Távírányító gombjai


- 1 TV gomb**
TV gomb segítségével tudja a TV-t ki illetve bekapcsolni
- 2 Power () gomb**
A készülék be és kikapcsolása
- 3 Számjegygombok (0-9)**
Csatornák kiválasztása vagy program paraméterek megadása
- 4 TV/Radio () gomb**
Váltás a TV és Radio üzemmódok között
- 5 Home () gomb**
A főmenü megjelenítése a képernyőn
- 6 Piros gomb**
EPG használat esetén: Visszalépés egy nappal az EPG rácson
- 7 Zöld gomb**
EPG használat esetén: Aktuális időponthoz ugrás az EPG rácson
- 8 Sárga gomb**
EPG használat esetén: Előre lépés egy nappal az EPG rácson
- 9 Kék gomb**
Csatorna és műsor információ megjelenítése a képernyőn
- 10 VoD gomb**
A Hírböngésző kiválasztása
- 11 EPG gomb**
Műsorújság megjelenítése
- 12 OK gomb**
Menü kiválasztása vagy kiválasztás megerősítése. Csatorna lista megjelenítése műsor megtekintése alatt
- 13 Navigáció gombok**
Kurzor mozgatása
Hangerő fel/le (Jobb/Bal ◀/▶)
Csatornaváltás fel/le (Fel/Le ▲/▼)
- 14 Opt gomb**
További lehetőségek megjelenítése
- 15 Back gomb**
Menü bezárása vagy visszalépés
- 16 Mute () gomb**
Némítás
- 17 Menu gomb**
Főmenü megjelenítése
- 18 www gomb**
WebTV megnyitása
- 19 VOL (+/-) gomb**
Hangerő állítása
- 20 Page / Lapozás (▲/▼) gomb**
Lapozás a menüben vagy csatornalistában
- 21 PR (+/-) gomb**
Csatorna váltás
[Csatlakoztatott USB-s eszköz esetén]
- 22 REC / Felvétel () gomb**
Műsor rögzítésének indítása
- 23 Stop / Leállít (■) gomb**
Rögzítés vagy lejátszás leállítás.
Visszatérés az élő műsorra a Timeshift funkcióból
- 24 PVR / Videó rögzítés gomb**
PVR (Personal Video Recorder) menü megjelenítése
- 25 REW / Visszatekerés (◀) gomb**
Rögzített program visszatekerése
- 26 Play / Pause (▶/||) gomb**
Élő vagy rögzített műsor szüneteltetése / indítása. Élő műsor szüneteltetése elindítja a Timeshift funkciót
- 27 FWD / Előre tekerés (▶▶) gomb**
Rögzített műsor előre tekerése
- 28 Teletext () gomb**
Teletext megjelenítése
- 29 Felirat () gomb**
Felirat kiválasztása
- 30 Audio () gomb**
Hangsáv kiválasztása
- 31 Last gomb**
Ugrás az előző csatornára
- 32 F1-F4 gombok**
Jelenleg nem használt funkciógombok

POWER LED


Figyelmeztető fény az elem alacsony töltöttsége esetén. Bekapcsoláskor 3-szor felvillan, ha az elem töltöttsége alacsony.

5.

Set-top bokszt előlapja és hátlapja

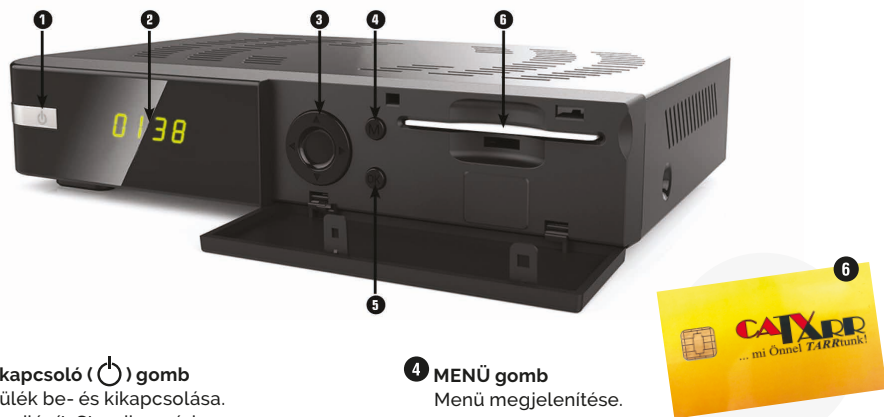


- 1** Ki/Bekapcsoló () gomb
A készülék be- és kikapcsolása.
Pirosan világít: Standby mód.
Nem világít: Normal mód.
- 2** Előlapki kijelző (7-SEG)
Aktuális idő vagy aktuális csatorna kiírása (current channel).
- 3** Navigációs (◀/▶|▲/▼) kurzor gombok
Hangerő fel/le (◀/▶)
Csatorna váltás fel/le (▲/▼)
- 4** MENÜ gomb
Menü megjelenítése.
- 5** OK gomb
Választás megerősítése.
Csatorna lista megjelenítése.
- 6** TARR Smart kártya fogadó nyílás és a kártya
A Smart kártyát chip-el lefele kell behelyezni a nyílásba.

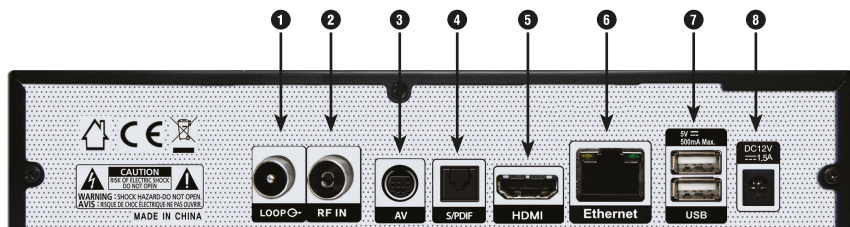

- 1** LOOP
További vevőkészülék csatlakoztatása.
- 2** DVB-C (RF IN)
Kábeltévé csatlakoztatása koaxiális kábellel.
- 3** AV
Televízió vagy más külső eszköz AV bemenete csatlakoztatható.
- 4** S/PDIF OPTICAL
Külső digitális audio eszköz csatlakoztatható, szabványos optikai kábellel.
- 5** HDMI
Televízió vagy más külső videórendszer ide csatlakoztatható, szabványos HDMI kábellel.
- 6** Ethernet (internet)
Ethernet aljzathoz csatlakoztatható, Ethernet kábel segítségével.
- 7** USB (5V 500mA Max.)
USB adathordozó csatlakoztatása.
- 8** AC Adaptor (hálózati csatlakozó)
A készülékhez tartozó DC 12 V-os hálózati adaptert ide kell csatlakoztatni.

VEVŐKÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

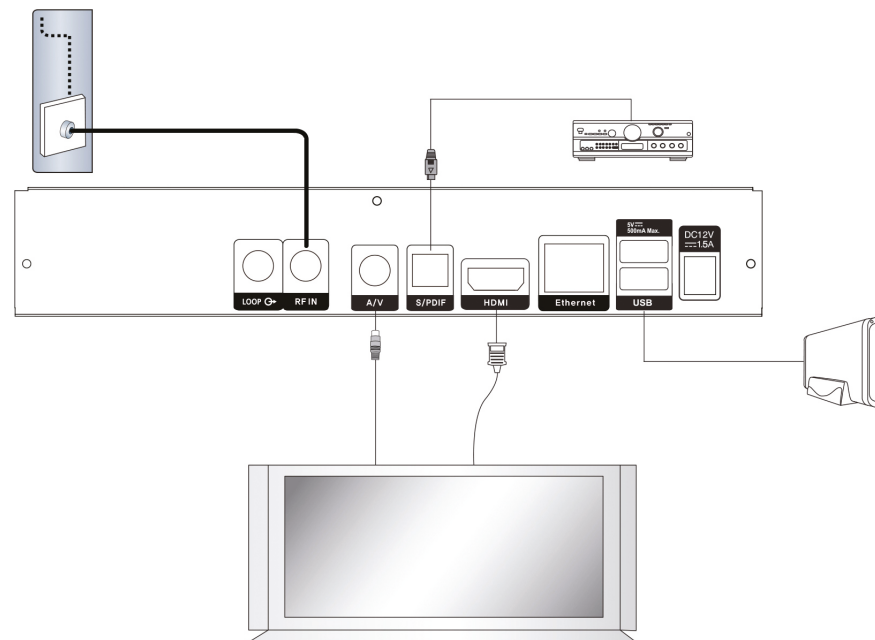

A készülék elhelyezése

- A készüléket vízszintes pozícióba helyezze le.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat, mint például a TV-t az eszköz tetejére.
- Ne használja a készüléket olyan helyen ahol nedvesség érheti, vagy a belsejébe víz kerülhet. Tartsa távol a virágvázáktól, mosogatóktól, fürdőkadaktól, medencéktől, stb.
- Biztosítson megfelelő levegőmozgást. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne helyezze a készüléket melegítőtestekre és más hőforrásokra pl. DVD lejátszó, erősítő, videomagnó, stb.

Csatlakoztatás a televízióhoz

A vevőkészüléket az alábbiak szerint lehet csatlakoztatni a már meglévő televízió rendszerre:

- 1) HDMI:** A HDMI kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található HDMI csatlakozóra, a másik végét pedig a televízió készülék HDMI csatlakozójára.
- 2) AV:** Az AV kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék hátoldalán található AV csatlakozóra, a másik végét pedig a televízió készülék AV csatlakozójára.

Csatlakozás digitális audio rendszerhez

Csatlakoztassa az optikai kábelt a hátlapon található „S/PDIF OUT” jelzésű csatlakozóra, a másik végét pedig a digitális audio rendszer megfelelő S/PDIF optikai bemenetére.

Analóg készülék csatlakoztatása

Csatlakoztassa a koaxiális kábelt a hátlapon található „LOOP” jelzésű csatlakozóra, a másik végét pedig az analóg készülék RF bemenetére. Így a vevőkészüléket készenléti („Stand By”) üzemmódban hagyva beállíthatja és megtekintheti az analóg készülék csatornáit.


SPECIFIKÁCIÓK

Tuner	
Szabvány	DVB-C (Annex A/C)
Frekvencia	Full Band Capture 36-1GHz SCTE-40
RF Bemenet	DIN-Type, IEC 169-24,RF IN/Loop
Demodulátor	
Demoduláció	16,32, 64, 128, 256QAM
Csatorna sávszélesség	7/8MHz
Code Rate	1.0 Msps ~ 7.0 Msps
FFT Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Video	
Transport Stream	MPEG-2 ISO/IEC 1318-1
Profile Level	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4, VC-1,DivX, XVID
Képarány	4:3, 16:9, Stretched, Letter box, Pan and Scan
2D Graphic	Up to 324Mpixels/Sec
Video Rendszer	PAL, NTSC
Video formátum	MPEG-2 ISO/IEC 1318-1
Audio	
Audio Decoding	MPEG-1, Musicam Layers 1&2,MP3,MPEG2-LayerII, DD, DD+, MPEG4 AAC, HE-AAC
Audio típus	Single Channel, Dual Channel, Stereo
Mintavételezés	32, 44.1 & 48KHz
Processzor & Memória	
CPU	2000DMIPS (Broadcom 75831)
Flash Memory	4MB SPI + 128MB NAND Flash
SDRAM	DDR3 512MB
Conditional Access Interface	
CAS or DRM	Conax
Smart kártya olvasó	Smart card Type embedded,ISO7816
A/V	
Analóg A/V	TV SCART (Via DIN to Scart Cable extension)
HDMI	Digital Video and Audio output (HDMI / HDCP Certified by 1.4a)
Ethernet	Fast Ethernet(10/100Base-T)
USB	USB Ports 2.0 Host *2
INPUT eszköz	IR
Digital Audio	S/PDIF

Áram ellátás	
Bemeneti feszültség	AC100-240V~, 50/60Hz, Külső Adaptor (12V/1.5A)
Fogyasztás	Max.18W (Készenlétben: Kevesebb mint 1W)
Előlap	
Kijelző	7 Segment LED Display
Gombok	7 gomb (Ki/Bekapcsoló, Fel, Le, Jobb, Bal, Menu, OK)
Fizikai paraméterek	
Nettó súly	510g
Méret(H*M*Sz)	220*40*144
Működési hőmérséklet	0~45 °C
Tárolási hőmérséklet	-10~+60°C

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

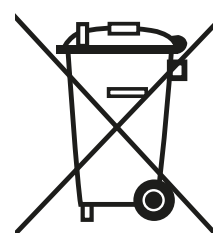

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartam a végén a terméket és elektronikus tartozékait (PL: töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Aszabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Kellékszavatosság

Ön a „TARR” Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7101 Szekszárd, Kadarka utca 18.; cégjegyzékszám: 17-09-000720) hibás teljesítése esetén a TARR Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a TARR Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
- Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a TARR Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
- Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a TARR Kft. adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Termékszavatosság

- Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1.) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
- Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
- Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
- Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

A jótállás kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. A TARR Kft. kizárólag a 10.000 Ft, azaz tízezer forint feletti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet és annak mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vállal **kötelező jótállást, melynek esetében a kötelező jótállás egy év.**

Jótállás keretében tartozó hiba esetén Ön:

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a TARR Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével Önnek okozott érdeksérelmet.
- ha a TARR Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a TARR Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott jogról való áttérés

Ön a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a TARR Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a TARR Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Csereigény

Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a TARR Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, Ön érdekeit kímélve kell elvégezni. A TARR Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Jótállási idő

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a TARR Kft-t terhelik.

Jótállási jegy

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – Ön bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A TARR Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ellenben Önt a jótállásból fakadó jogok az 1.) és a 2.) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a TARR Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelté után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

ELSŐ TELEPÍTÉS


A készülék első indítása során végezze el az alábbi telepítést, mielőtt az eszközt használatba venné:

1. A **Navigációs (▲/▼) gombok** segítségével válassza ki a használni kívánt nyelvet (opcionális: Magyar), majd nyomja meg az **OK** gombot a távirányítóján.
2. A **Navigációs (▲/▼) gombok** segítségével lépjen a **Tovább** gombra és nyomja meg az **OK** gombot a távirányítóján.
3. A csatornakeresés automatikusan elindul.
4. A keresés eredménye folyamatosan megjelenik a képernyőn. Várja meg amíg végbemegy a folyamat.
5. A kijelzőn **Eredmény sikeres** felirat jelzi, az állapotot.
6. Lépjen a **Indít** gombra és nyomja meg az **OK** gombot a távirányítóján.




Első telepítés a televízió készülékén megjelenő OSD* menü segítségével (Nyelvválasztás)

*OSD: (On-Screen display) Képernyőkijelzés. Az adott eszköz beállítására szolgáló interaktív menük.

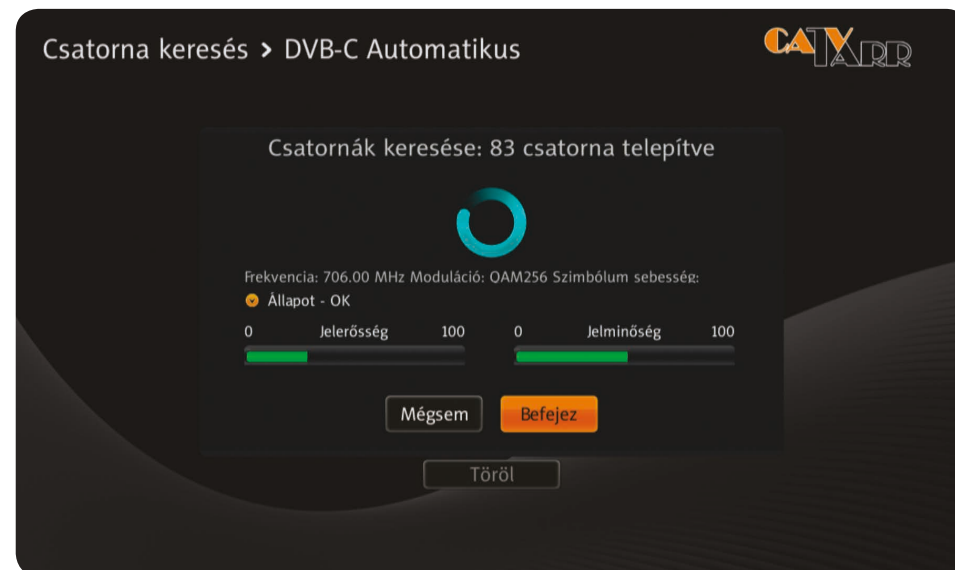

Automatikus csatorna keresés

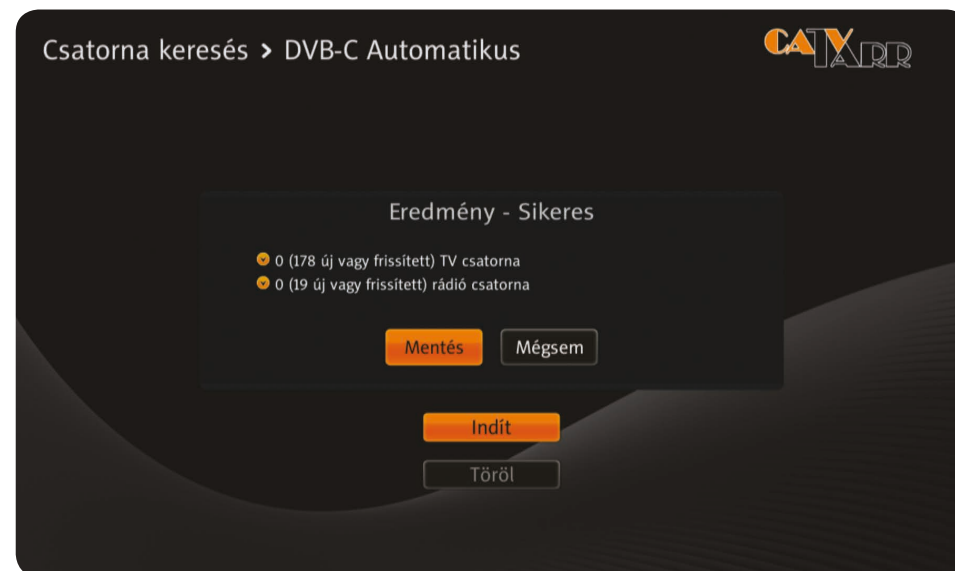

Automatikus csatorna keresés eredménye

ALAPFUNKCIÓK

Az alábbi fejezet a televízió és rádió funkciókat mutatja be.

Csatornaváltás

Csatornaváltás az alábbi három módon lehetséges:

1. Nyomja meg a **Navigációs (▲/▼)** vagy **PR (+/-)** gombokat.
2. Csatorna közvetlen kiválasztása a **Számjegy (0-9)** gombok használatával érhető el.
3. Az **OK** gomb megnyomására megjelenik a csatorna lista. A **Navigációs (▲/▼)** gombok használatával válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hangerő állítás

A hangerő állításához:

1. Nyomja meg a **VOL (+/-)** vagy **Navigációs (◀/▶)** gombokat.
2. Némitáshoz nyomja meg a **Némitás (🔇)** gombot.
3. A némitás feloldásához nyomja meg újból a **Némitás (🔇)** gombot vagy a **VOL (+/-)** gombokat.


Műsor információk

Nyomja meg az **Info** gombot az alábbi műsor információk megtekintéséhez:

- 1 kiválasztott csatorna lista neve (TV/Rádió)
- 2 kiválasztott tévé csatorna programhelye (EPG pozíció)
- 3 csatorna azonosító / név
- 4 ikonok (képarány, többcsatornás hang, zár, feliratok, HD, hangsávok, teletext, korhatár) *lha elérhető a funkció, akkor az ikon színe kék!*
- 5 aktuális műsor címe és műsorideje (től-ig)
- 6 kék idősáv jelzi, hogy a műsoridő éppen hol tart
- 7 következő műsor címe és műsorideje (től-ig)
- 8 aktuális idő és dátum
- 9 Az **Info** gomb újbóli megnyomásával részletes műsor-információ jelenik meg a képernyő jobb oldalán.

Ha újra megnyomja az **Info** gombot az információs sáv és a részletes műsor információ is eltűnik.

A megjelenő műsor-információs ablak részei:

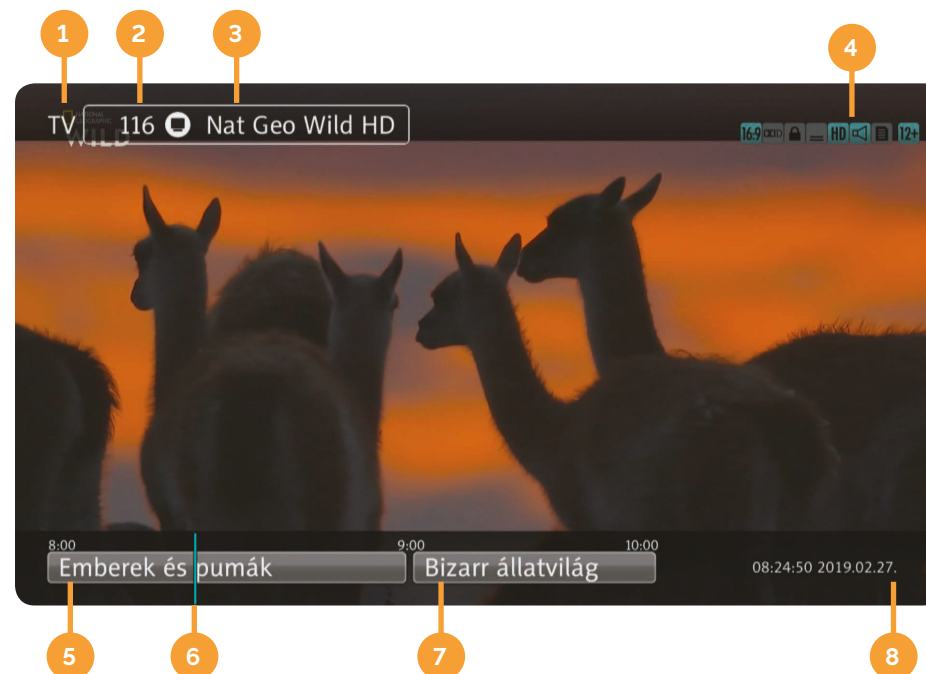

Részletes műsor-információ ablak:



Teletext



Teletext menü

A teletext megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a **Teletext** (☰) gombot, amennyiben a teletext elérhető.
2. Használja a **Navigációs** (▲/▼) vagy **Számjegy** (0-9) gombokat az oldal váltásához. Használja a **Navigációs** (▲/▼) gombokat az aloldalak közötti navigáláshoz.
3. A teletext bezárásához nyomja meg a **Teletext** (☰) gombot újra. Az első gombnyomás után a teletext ablak átlátszó lesz, a második gombnyomás után bezáródik.

Hangsáv kiválasztása




Csatorna nyelv módosítása

Hangsáv kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg az **Audió** (🔊) majd az **OK** gombot, az elérhető hangsávok megjelenítéséhez.
2. A **Navigációs** (▲/▼) gombok segítségével válassza ki a kívánt hangsávot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Felirat kiválasztása

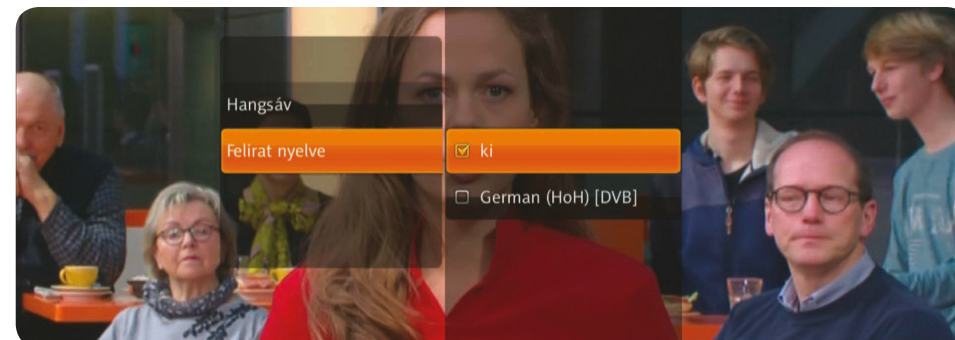

Felirat ki/be kapcsolása, vagy a nyelv módosítása

Amennyiben elérhető a feliratozás, a Felirat kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a **Felirat** (☰) gombot, majd az **OK** gombot, az elérhető feliratok megjelenítéséhez.
2. A **Navigációs** (▲/▼) gombok segítségével válassza ki a kívánt feliratot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Műsorújság (EPG)



Műsorújság rács nézetben

A műsorújság segítségével olyan információkat érhet el, mint csatorna azonosító / név, műsor címek vagy műsor részletes leírása.

1. Nyomja meg az **EPG** gombot a Műsorújság elindításához.
2. Válasszon egy programot a részletes információk eléréséhez.
 - a.) **Nyilak (▲/▼) használata:** Választhat egy másik programot a Műsorújság rácsból, vagy az adott program műsorait tekintheti meg időrendben.
 - b.) **Nyilak (◀/▶) használata:** Időben léptethet az adott program műsorai között.
 - c.) **Oldal (▲/▼) léptetés:** Oldalt válthat a Műsorújságok között.

- **Sárga gomb:** Ugrás egy nappal előre.
- **Zöld gomb:** Ugrás az aktuális időpontra.
- **Piros gomb:** Ugrás egy nappal vissza.

[Megjegyzés] A műsorújság rácsán a műsorok óránkénti bontásban jelennek meg. A függőleges piros vonal jelöli az aktuális időpontot.

4. A Műsorújság megjelenítésének módosításához (rács, lista) nyomja meg újra az **EPG** gombot.




Műsorújság lista nézetben

5. További funkciók az **Opt** vagy **OK** gombok megnyomásával érhetőek el.
 - a.) **Váltás csatornára / lejátszás:** Váltás kijelölt csatornára.
 - b.) **Emlékeztető:** Emlékeztető beállítása.
 - c.) **Felvétel:** Kiválasztott műsor felvételének beállítása (elérhető HDD vagy USB esetén).
 - d.) **Esemény felvétel:** Felvétel beállítása megadott kulcsszó alapján, az összes vagy a kiválasztott csatornán.
 - e.) **Időzített felvétel:** Manuálisan időzített, ismétlődő felvétel beállítása a kiválasztott csatornán.
 - f.) **További információ:** További műsor-információk megjelenítése a képernyőn.
5. Amennyiben ki szeretne lépni a Műsorújságból, nyomja meg a **Back** gombot.

MENÜRENDSZER

Menüterkép

Kedvencek	Kedvencek lista		Gyerekszár időzítés
TV	Műsorújság		PIN kód megváltoztatása
	Keresés		Csatornák lezárása
	Emlékeztető	Conax	Conax kártya
Felvételek	Azonnali felvétel	Beállítások	Csatorna telepítés
	Felvétel műsorújságból		Automatikus csatorna keresés
	Visszajátszás		Kézi csatorna keresés
	Időzített rögzítések		Csatorna állapota
Rádió	Rádió lista		Idő beállítás
USB	USB eszközkezelés		A/V kimenet beállítások
	Felvétel USB eszközre		Nyelvi beállítások
	Média lejátszó funkció		Felhasználói beállítások
Gyerekszár	Gyerekszár állapota		Rendszer beállítások
	Korhatár alapú gyerekszár		Rendszer információ

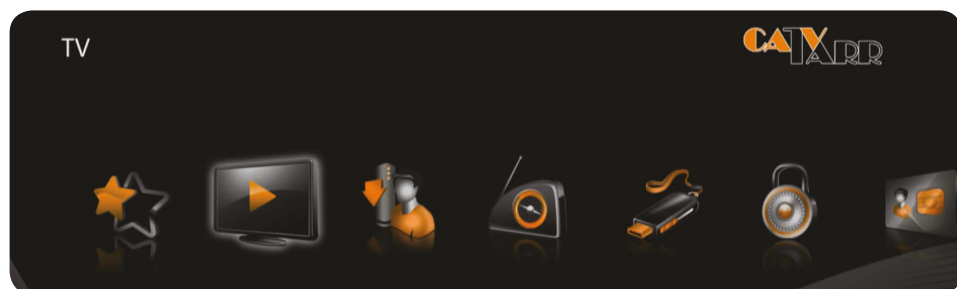

Képernyőn megjelenő menüpontok

1. Nyomja meg a **Menu** gombot a menübe történő belépéshez. A menü a legutóbbi állapotában jelenik meg.
2. A **Navigációs** (◀/▶ / ▲/▼) gombokkal lépkedhet a menüben.
3. Navigáljon a kívánt menüpontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Visszalépés az előző menübe: bal **Navigációs** gomb (◀).
5. Kilépés az aktuális menüből: **Back** gomb.

KEDVENCEK

Válassza ki a Kedvencek menü pontot a **Navigációs** (◀/▶) gombok használatával, majd nyomja meg az Opt gombot további opciókért.

1. **Új lista hozzáadása:** Új kedvencek lista hozzáadása.
2. **Lista törlése:** Alapértelmezett lista nem törölhető (HDTV, TV, Rádió)
3. **Lista átnevezése:** Maximum 10 betű.
4. **Lista módosítása:** Csatornák sorrendjének megváltoztatása a kiválasztott listán belül. A változtatások befejezése után nyomja meg a **jobb** (▶) **navigációs** gombot, majd válassza ki a **Mentés** opciót és nyomja meg az **OK** gombot a változtatások mentéséhez.
5. **Csatornák szerkesztése:** Csatornák hozzáadása / törlése a kiválasztott listán belül. A változtatások befejezése után nyomja meg a **jobb** (▶) **navigációs** gombot majd válassza ki a **Mentés** opciót és nyomja meg az **OK** gombot a változtatások mentéséhez.



Kedvencek menü

TV

Műsorújság

Válassza ki a **Műsorújság** menüt a **Navigációs** (▲/▼) gombok segítségével a **TV** menün belül, majd nyomja meg az **OK** gombot.



TV menü

Keresés

1. Válassza ki a **Keresés** menüt a **Navigációs** (▲/▼) gombok segítségével a **TV** menün belül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **Navigációs** (◀/▶ / ▲/▼) és **OK** a gombok segítségével adja meg a kulcsszót, majd válassza ki az **indítás** gombot és nyomja meg az **OK** gombot a keresés elindításához. A keresésnek megfelelő találatok listája megjelenik a képernyőn.

Emlékeztetők

Emlékeztető létrehozására a műsorújságban van lehetősége, ez a menüpont kilistázza az összes beállított emlékeztetőt.

3. Válassza ki az **Emlékeztetők** menüt a **Navigációs** (▲/▼) gombok segítségével a **TV** menün belül majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Az emlékeztetők listája megjelenik.
5. Az **Opt** gomb megnyomásával további lehetőségek érhetőek el.
 - a.) **Törlés**: kiválasztott emlékeztető törlése
 - b.) **Összes törlés**: összes emlékeztető törlése

FELVÉTELEK

A **Felvételek** menü funkciói csak abban az esetben működnek, ha megfelelő külső adathordozót csatlakoztatott a vevőegység USB portjára. Az USB adathordozó beállításait az USB menüpont alatt olvashatja.

Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a felvétel, valamint a Timeshift ideje alatt, mert károsíthatja a merevlemezt. Amennyiben ki szeretné kapcsolni a készüléket nyomja meg a **Power** gombot a távirányítón, majd a vevőegységen.

Azonnali felvétel

1. Nyomja meg a **Felvétel** (●) gombot az aktuális program azonnali felvételéhez.
2. Nyomja meg a **Stop** (■) gombot a folyamatos felvételek megtekintéséhez.
3. Válassza ki a rögzített műsort, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az elérhető funkciók a következők:

Leállít: Megállítja folyamatos folyamatos felvételt.

Lejátszás: Elindítja a felvett Műsort.

Mégsem: Bezárja menüt.

Felvétel műsorújságból


1. Válassza ki a felvenni kívánt műsort a **Navigációs** (◀/▶ / ▲/▼) gombok segítségével a **Műsorújság** rácson.
2. Nyomja meg a **Felvétel** (●) gombot a kívánt program időzített felvételéhez.
3. Nyomja meg az **Opt** gombot egyéb felvétel opció beállításához (kulcsszavas felvétel, ismétlődő felvétel)

Visszajátszás

Az alábbi gombok használhatók a **Visszajátszás** menüben:

- a.) **Play/Pause** (▶/||): Nyomja meg a **Play/Pause** (▶/||) gombot a visszajátszás elindításához valamint megállításához.
- b.) **FWD** (▶▶): Nyomja meg az **FWD** (▶▶) gombot ha előre szeretne tekerni a felvett műsorban.
- c.) **REW** (◀◀): Nyomja meg a az **REW** (◀◀) gombot, amennyiben vissza szeretne tekerni a felvett műsorban.
- d.) **Stop** (■): Nyomja meg a **Stop** (■) gombot a visszajátszás megállításához.
- e.) **Felvételek listája**: Nyomja meg a **PVR** gombot a teljes felvételét listához történt visszatéréshez.

Időzített felvételek

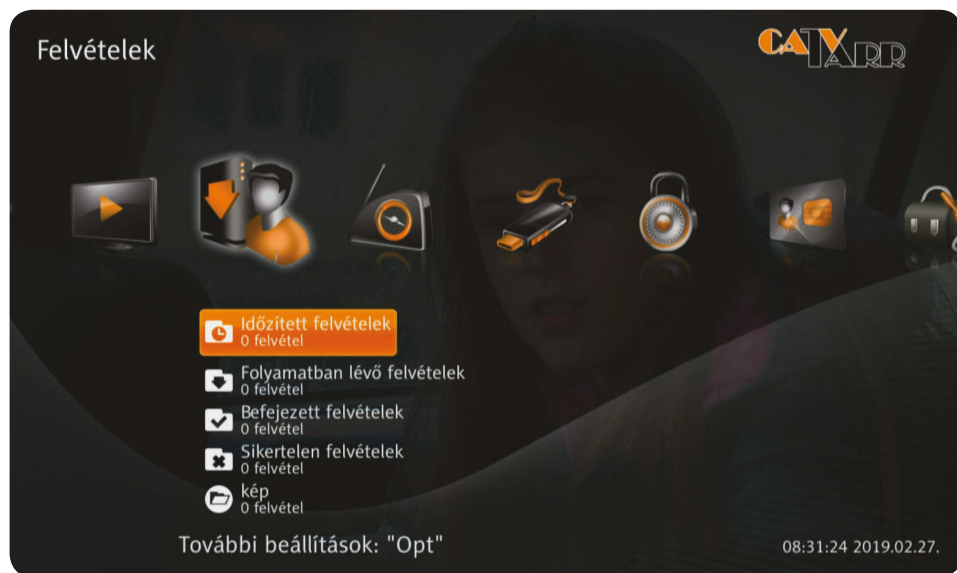

Felvételek menü

Az időzített felvételek listáját tartalmazó menüpont:

1. Válassza ki az **Időzített felvételek** menüt a **Navigációs (▲/▼)** gombok segítségével a **Felvételek** menün belül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az aktív felvételek listája megjelenik.
3. Az **Opt** gomb megnyomásával további lehetőségek érhetőek el:
 - a.) **Szerkeszt:** Az időzítés részleteinek módosítása (Csatorna, Dátum, Indítás ideje, Befejezés ideje, Ismétlés).
 - b.) **Lezár/Felold:** A kiválasztott időzített felvétel lezárása vagy lezárás feloldása. A lezárt felvétel nem törölhető.
 - c.) **Mozgat:** Kiválasztott időzített felvétel mozgatása másik mappába.
 - d.) **Felvétel törlése:** Kiválasztott időzített felvétel törlés.
 - e.) **Minden időzített felvétel törlése:** Az összes időzített felvételt törlés.

RÁDIÓ

Rádió lista

Az összes rádiócsatorna listázása a **Navigációs (▲/▼)** gombokkal kiválasztható, majd egy **OK** gombbal aktiválható.

Videotéka, Internet Rádió, Hírböngésző, Extrák

A Videotéka, Internet Rádió, Hírböngésző és Extrák **funkciók nem elérhetők**.

USB

Győződjön meg arról, hogy az USB portba csatlakoztatott adathordozóján nincs semmilyen adat, mert azt formattálás után elvesz. Ebből az okból bekövetkezett adatvesztésekért a TARR Kft. semmilyen módon sem felel. A vevőegység az USB portra csatlakoztatott adathordozó kapacitásából minden esetben 8 GB-ot a Timeshift funkcióra használ, folyamatosan törölve a legrégebbi adatokat; a további fennmaradó kapacitás felvétel funkcióra használható.

Csatlakoztassa az USB és eszközt a vevő egységhez, rövid időn belül a vevő egység felismeri a csatlakoztatott eszközt. A megfelelő ablakban az **OK** gombbal léphet tovább az USB menübe.

[Tipp]: Lehetőség van ún. „USB hub-ot” is csatlakoztatni, így nem szükséges az USB eszközöket fizikailag cserélni, a használni kívánt eszközt az USB menüből kiválasztható.

USB Eszközkezelés

Nyomja meg az **Opt** gombot az **USB** menüben.

[Megjegyzés] Az USB menüpont alábbi funkciói csak külső adathordozó csatlakoztatása után jelennek meg.

A **Navigációs (▲/▼)** gombokkal válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Elérhető opciók:

- Felvevő/Timeshift indítás (csak formatált adathordozó esetén)
- Felvevő/Timeshift tiltása
- Formázás indítása

FELVÉTEL USB ESZKÖZRE

Média lejátszó funkció

A vevőegység média lejátszó funkciója lehetőséget nyújt az USB és eszközökön tárolt médiatartalmak lejátszására

1. USB-s eszköz csatlakoztatását követően nyomja meg az **OK** gombot az USB menüben a tartalmak tallózásához.
2. Válassza ki a tallózni kívánt partíciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **Navigációs** (◀/▶ / ▲/▼) gombok segítségével válassza ki a megtekinteni kívánt tartalmat.
4. Lejátszható tartalmak címei előtt egy Play ▶ ikon jelenik meg.
5. Lejátszás során az alábbi videó vezérlő gombok használhatóak:
 - a.) **Play/Pause** (▶/||): nyomja meg a **Play/Pause** (▶/||) gombot a visszajátszás elindításához valamint megállításához.
 - b.) **FWD** (▶▶): Nyomja meg az **FWD** (▶▶) gombot előre szeretné tekerni a felvett műsort.
 - c.) **REW** (◀◀): Nyomja meg a az **REW** (◀◀) ha szeretné visszatekerni a felvett műsort.
 - d.) **Stop** (■): Nyomja meg a **Stop** (■) gombot a visszajátszás megállításához.
 - e.) **Felvételek listája**: nyomja meg a hívjal gombot a teljes felvétel is de azt történt a visszatéréshez.


Támogatott formátumok/kodekek

- **Videó:** MPEG-TS; MP4; MOV; MKV; Windows Media Video (WMV); XVID/DIVX
- **Audió:** MP3; WAV; WMA
- **Kép:** JPEG/JPG; PNG; GIF

[Megjegyzés] A fenti lista támogatott formátumokat tartalmaz azonban esetenként előfordulhat, hogy egy-egy tartalom – köszönhetően a fájl konténeren belüli használt kodeknek – mégsem lejátszható.



Felvételek > Információ a csatlakoztatott USB eszközzől

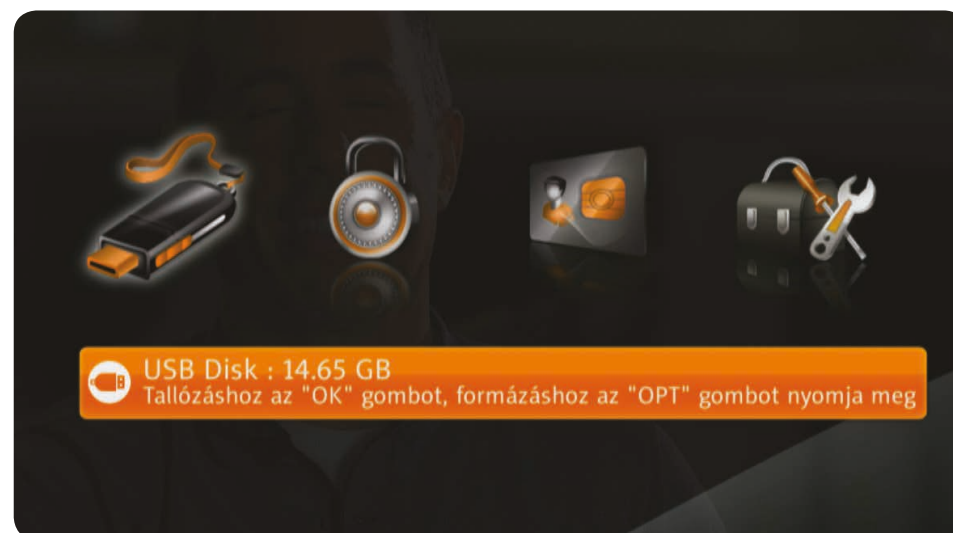

Felvételek > Csatlakoztatott USB Disk

GYEREKZÁR

A csatornákhöz való hozzáférést korlátozhatja a gyerekzár funkció aktiválásával, és egy PIN kód beállításával. Beállítható a korlátozás egyes csatornákra, korhatár alapján és időzítetten is.

Gyerekzár állapota

1. Válassza ki a Gyerekzár állapota menüt a **Navigációs (▲/▼)** gombok segítségével a Gyerekzár menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az azonosítása szolgáló ablak megjelenik.
3. Adja meg a PIN kódját a **Numerikus (0-9)** gombokkal is nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza ki a kívánt beállítást a **Navigációs (▲/▼)** gombok segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - a.) **Be:** Gyerekzár bekapcsolása.
 - b.) **Kikapcsolva (Auto. Visszaállítás):** Ha ezt a lehetőséget választja, lehetősége van megadni, hogy a Gyerekzár mennyi idő múlva kapcsolódjon vissza automatikusan.
 - c.) **Kikapcsolva (kézi visszaállítás):** A Gyerekzár tartós kikapcsolása. A Gyerekzár nem kapcsolódik vissza automatikusan.

Korhatár alapú Gyerekzár

1. Válassza ki a korhatár alapú Gyerekzár menüt a **Navigációs (▲/▼)** gombok segítségével a Gyerekzár menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az azonosításra szolgáló ablak megjelenik.
3. Adja meg a PIN kódját a **Numerikus (0-9)** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza ki a korhatárt a **Navigációs (▲/▼)** gomb segítségével majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - a.) A műsor korhatár megállapítás az EPG információ alapján történik.
 - b.) A PIN kód három helytelen megadása után 15 percig nincs lehetőség a PIN megadására.

Gyerekzár időzítés

1. Válassza ki a Gyerekzár időzítése menüt a **Navigációs (▲/▼)** gombok segítségével a Gyerekzár menüpontban majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az azonosításra szolgáló ablak megjelenik.
3. Adja meg a PIN kódját a **Numerikus (0-9)** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg az **Opt** gombot új időzítés beállításához. Állítsa be a kívánt időzítés adatokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A Gyerekzár időzítése menüpontban megjelenik a beállított időzítések listája.
6. Az **OK** gombbal van lehetősége a beállított időzítéseket engedélyezni / tiltani.

7. Az **Opt** gomb megnyomásával lehetősége van az időzítéseket szerkeszteni, törölni, illetve új időzítéseket beállítani.



Szülői felügyelet (Gyerekzár) PIN kód módosítás

PIN kód megváltoztatása

1. Válassza ki a PIN megváltoztatása menüt a **Navigációs (▲/▼)** gombok segítségével a Gyerekzár menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A megjelenő ablakban tudja PIN-t megváltoztatni.
3. Adja meg a régi PIN-t a **Numerikus (0-9)** gombok segítségével.
4. Adja meg az új PIN-t a **Numerikus (0-9)** gombok segítségével.
5. Adja meg ismét az új PIN-t a **Numerikus (0-9)** gombok segítségével.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.


Az alapértelmezett PIN kód: **1111**

Csatornák lezárása


1. Válassza ki a Csatornák lezárása menüt a **Navigációs (▲/▼)** gombokkal a Gyerekzár menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az azonosításra szolgáló ablak megjelenik. Adja meg a PIN kódját a **Numerikus (0-9)** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot, majd megjelenik a műsorlista.
3. Válassza ki a lezárni kívánt csatornákat – narancssárga lakat jelzi lezárt csatornákat – a **Navigációs (▲/▼)** gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot. Miután elvégezte az Ön által kiválasztott csatornák zárolását, majd lépjen ki a menüből a **Back** gombbal.



Szülői felügyelet (Gyerekzár) PIN kód beírása

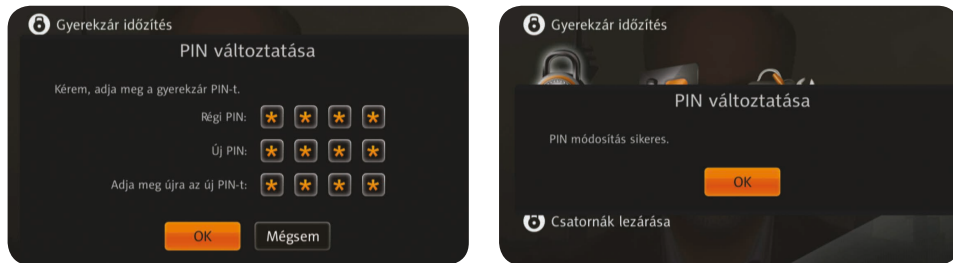

Szülői felügyelet (Gyerekzár) PIN kód módosítása és a sikeres jelszó módosítás ablak.

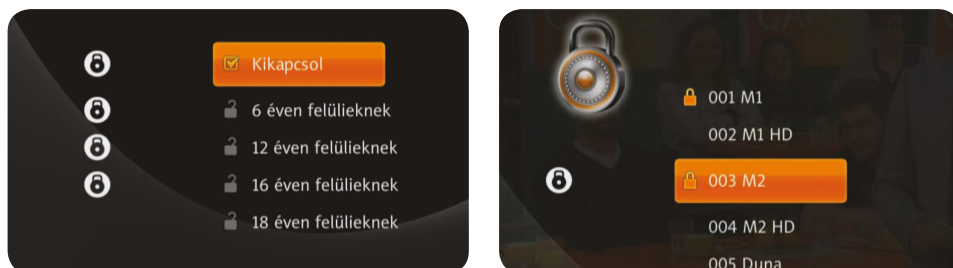

Szülői felügyelet (Gyerekzár) Korhatár alapú gyerekzár és csatorna lezárás

CONAX

Conax kártya

Ha Conax kártyát helyez be, a kártya menüje megjelenik a **Conax menüpont** alatt.

- A kódolt csatornák csak abban az esetben érhetőek el, ha egy megfelelő jogosultsággal rendelkező Conax kártyát helyez a készülékbe.
- A kártyát szolgáltatója biztosítja, amennyiben előfizet egy olyan csomagra, amely kódolt csatornákat tartalmaz.


BEÁLLÍTÁSOK

Csatorna telepítés

1. Válassza ki a Csatorna telepítés menüt a **Navigációs (▲/▼)** gombokkal a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az azonosításra szolgáló ablak megjelenik.
3. Adja meg a PIN kódját a **Numerikus (0-9)** gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot.

Az alapértelmezett PIN kód: **1111**

Automatikus csatorna keresés

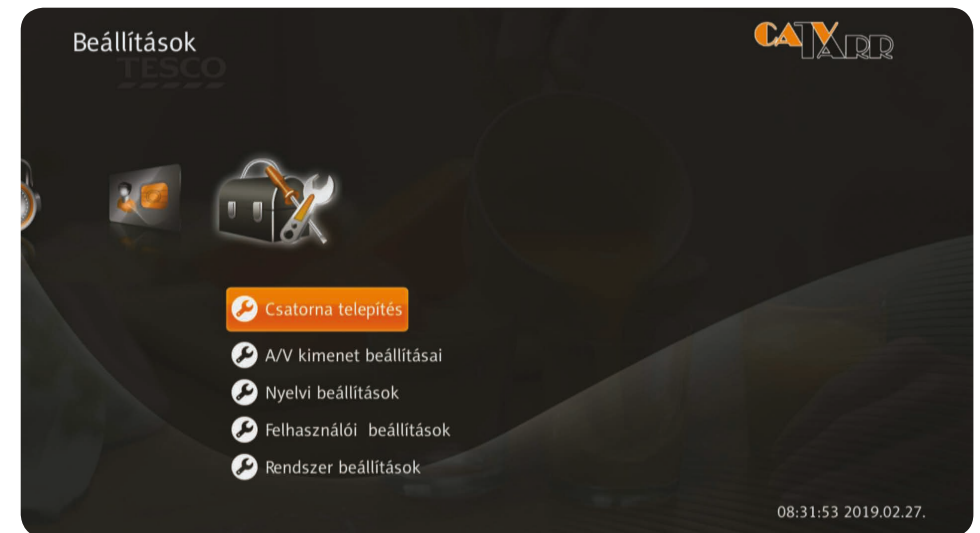

Beállítások menüpont > Csatorna telepítés

1. Válassza ki az **Automatikus csatorna keresést**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. **DVB-C Automatikus keresés menü** megjelenik.
3. Válassza ki az **Indít** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához.
4. A keresés eredménye megjelenik. Válassza ki a **Mentés-t**, majd nyomja meg az **OK** gombot a megtalált csatornák tárolásához.

[Megjegyzés] Amennyiben törölni szeretné a meglévő csatornalistát, válassza ki a **Töröl** opciót és nyomja meg az **OK** gombot. Ezután feltétlenül ellenőrizze a Gyerekzár menüben a zárolt csatornák állapotát.

Kézi csatorna keresés

1. Válassza ki a Kézi csatorna keresést, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. DVB-C Kézi keresés menü megjelenik.
3. Állítsa be a kívánt értékeket a **Navigációs (◀/▶ / ▲/▼)** és **Numerikus (0-9)** gombok segítségével.
4. Válassza ki az **Indít** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához.
5. A keresés eredménye megjelenik. Válassza ki a **Mentés** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megtalált csatornák tárolásához.



Beállítások menüpont > Csatorna telepítés almenü > Kézi csatorna keresés

[Megjegyzés] Amennyiben törölni szeretné a meglévő csatornalistát, válassza ki a **Töröl** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Az automata csatornakeresés funkcióval minden, a Tarr hálózatán szolgáltatott műsor megjelenik a csatornalistában. A kézi keresésre általában nincs szükség, bizonyos esetekben egyes csatorna csoportok betöltésére vagy ellenőrzésére használható.

Csatorna állapota

E menüpont segítségével megtekintheti az aktuális tévé csatorna vételi paramétereit.

Idő beállítás

Javasoljuk az automatikus beállítások használatát.

Idő és Időzóna beállítása

- **Automatikus:** A vevőegység automatikusan beállítja az időt/időzónát.
- **Kézi:** Az idő/időzóna kézi beállítása.

A/V kimenet beállítások

1. Válassza ki az A/V Kimenet beállításai menüpontot, a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a módosítani kívánt paramétert a **Navigációs (▲/▼)** gombokkal majd nyomja meg az **OK** gombot.



Beállítások menüpont > A/V kimenet beállításai



Videó beállítások:


- HDMI Megjelenítés formátuma:** Teljes képernyő, Letterbox vagy Nyújtott
- HDMI videó formátum:** Auto, 576p, 720p, 1080i vagy Eredeti formátum.
- Analóg TV képarány:** 16:9, 4:3 vagy Automatikus
- SCART jel típusa:** CVBS vagy RGB
- TV norma:** PAL, NTSC

Hang beállítások:

- Digitális Audio:** Többcsatornás vagy Sztereo
- S/PDIF A/V Sync:** 0~250ms
- Elsődleges hangsáv:** Alap, Hallássérült vagy Látássérült

Nyelvi beállítások


- Válassza ki a Nyelvi beállítások menüpontot a **Navigációs (▲/▼) gombokkal** a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a módosítani kívánt paramétert a **Navigációs (▲/▼) gombokkal**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Menü nyelve**
 - Elsődleges nyelv**
 - Másodlagos nyelv**
 - Elsődleges felirat nyelv**
 - Másodlagos felirat nyelv**
 - Hallássérült felirat**
- Válasszon ki egy nyelvet mindegyik nyelvi beállításhoz a **Navigációs (▲/▼) gombokkal**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

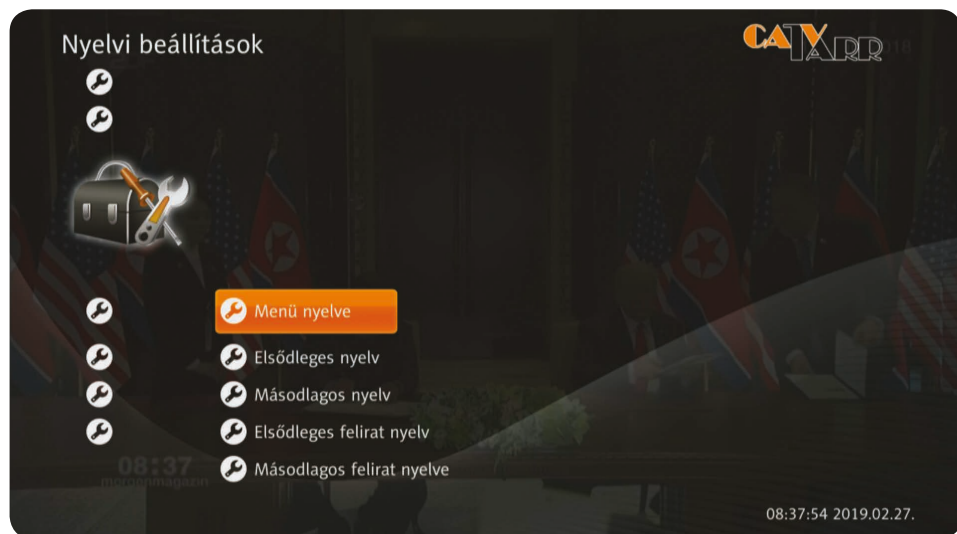

Beállítások menüpont > Nyelvi beállítások

Felhasználói beállítások

- Válassza ki a Felhasználói beállítások menüpontot a **Navigációs (▲/▼) gombokkal** a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a módosítani kívánt paramétert a **Navigációs (▲/▼) gombokkal**, majd nyomja meg az **OK** gombot.

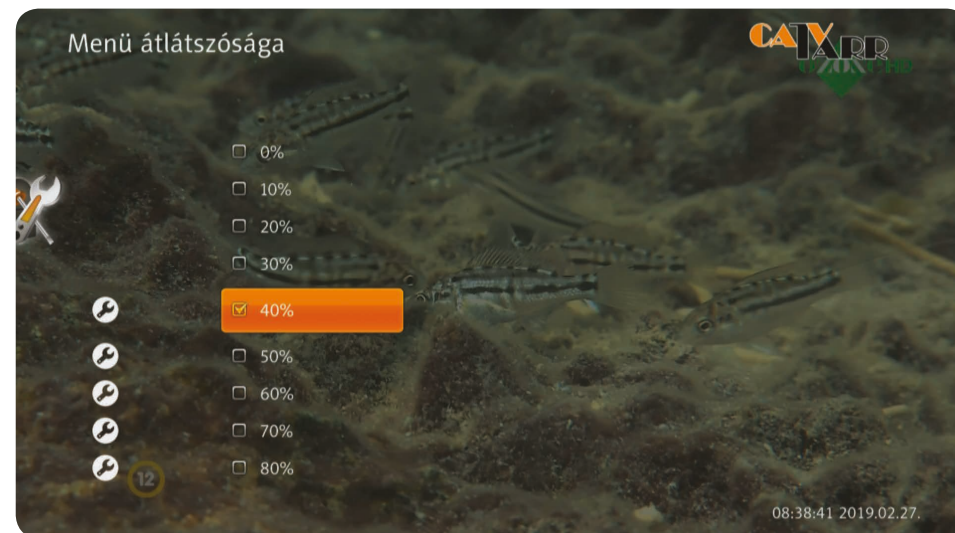

Beállítások menüpont > Felhasználói felület (Menü átlátszósága 20%-ra beállítva)

- Menü átlátszósága:** Lehetősége van a menü átlátszóságának módosítására.
- Folyamatos Timeshift:** Amennyiben engedélyezi a folyamatos Timeshift-et, a Timeshift automatikusan bekapcsol TV illetve Rádió csatornára történő kapcsoláskor.
- Kedvencek rendezése:** A saját kedvencek listában beállított csatornák megjelenítési sorrendjének beállítása.
- Előlap óra készenléti módban:** Amennyiben engedélyezi a Standby módban az előlapon az aktuális időt mutatja a vevőegység.
- Felvétel indítás időzítése:** Beállíthatja, hogy az időzített felvételek hány perccel induljon hamarabb a műsorújságban szereplő időponthoz képest.
- Felvétel leállítás időzítése:** Beállíthatja, hogy az időzített felvétel hány perccel később fejeződjön be a műsorújságban szereplő időponthoz képest.
- Korábbi felvételek törlése:** Amennyiben engedélyezi, a korábbi kulcsszavas felvételeket törli, ha eléri az engedélyezett kvótát.
- Programozott felvételek kvótája:** Kulcsszavas felvételek számára fenntartott hely (10GB, 20GB, 50GB, 100GB, 200GB, 500GB, vagy korlátlan.)

- i.) **Képernyővédő időzítése:** Képernyővédő időzítésének beállítása.
- j.) **Információk megjelenítési ideje:** Az információk megjelenítési ideje (2, 5, 10, vagy 15 másodperc).
- k.) **Időzített kikapcsolás:** A vevőegység időzített kikapcsolásának beállítása.

KÉSZENLÉTI MÓD BEÁLLÍTÁSOK:

Standby gomb a távirányítón

- **Aktív készenlét:** Gyorsabb elindulás normál fogyasztás
- **Passzív készenléti mód:** Alacsony fogyasztás lassabb elindulás
- **Megkérdez:** megkérdezi Standby gomb megnyomásakor

Előlapi ki/bekapcsoló gomb

- **Aktív készenlét:** Gyorsabb elindulás, normál fogyasztás
- **Passzív készenléti mód:** Alacsony fogyasztás lassabban indulás

Rendszer beállítások

1. Válassza ki a *Rendszer beállítások* lehetőséget a **Navigációs (▲/▼) gombokkal** a Beállítások menüpontban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **Navigációs (▲/▼) gombok** segítségével válasszon egyet a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.




Beállítások menüpont > Rendszer beállítások > Elérhető lehetőségek

- a.) **Készülék újraindítása:** Ha ezt a lehetőséget választja és megnyomja az OK gombot a vevőkészülék újraindítja magát.
- b.) **Gyári értékek visszaállítása:** Ha ezt a lehetőséget választja, a vevőegység összes beállítása alap értékre áll vissza. A visszaállítás megerősítéséhez PIN kód szükséges.
- c.) **Merevlemez formázása:** A funkció csak beépített merevlemez modellel esetén érhető el.

Rendszer információ

1. A **Navigációs (▲/▼) gombok** segítségével válassza a Rendszer információ lehetőséget a Beállítások menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **Navigációs (▲/▼) gombok** segítségével válasszon egyet a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

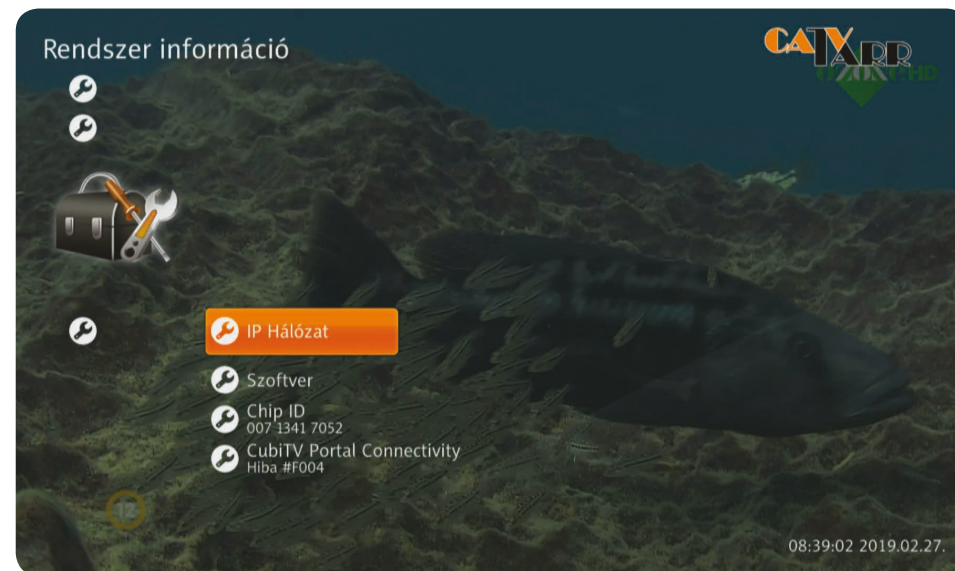

Beállítások menüpont > Rendszer információ > Elérhető lehetőségek

- a.) **IP hálózat:** Ethernet interfész, kábelmodem, DNS1, DNS2 állapotának ellenőrzése.
- b.) **Hálózati beállítások:** Amennyiben a hálózat típusa manuális (statikus), lehetőség van az IP, Netmask, Átjáró, DNS1 és DNS2 címek beállítására.
- c.) **Szoftver:** Lehetőség van a Firmware verzió ellenőrzésére valamint a Szoftver frissítés beállítására.
- d.) **Chip ID:** Az eszköz Chip ID-jának ellenőrzése.
- e.) **Middleware kapcsolat**

TÁVIRÁNYÍTÓ

Tanulási mód


TV gomb használatával lehetőség van *betanítani* a távírányítót, hogy ezen gombja vezérelje a televízió készüléket. Jellemzően ezt a funkciót a televízió készülék bekapcsolására alkalmazzák, de tetszőlegesen választható másik parancs is. Lehetőség van két funkció betanítására, ebben az esetben a **TV** gomb egyszeri megnyomása az első, kétszeri megnyomása a második parancsot hajtja végre.

[Megjegyzés] TANULÁSI MÓD-ban, amennyiben 30 másodpercig nincs információ váltás a két eszköz között, akkor a távírányító normál módba kapcsol, és a LED kiialszik.

[Megjegyzés] TV bekapcsolási funkció nem alapfunkció, minden esetben szükséges a gomb betanítása.

Betanítási folyamat

1. Tartsa lenyomva a **TV** és az **OK** gombot egyszerre 1.5 másodpercig. Ezzel belép **BETANÍTÁSI MÓD**-ba.
*[Amennyiben belép ebbe a módba a **Power LED** világitani kezd. Ezután fordítsa szembe a két készülék távírányítójának infra LED-jét.]*
 2. Nyomja meg a **TV** gombot.
*[A **Power LED** villan egyet, majd bekapcsolt állapotban marad.]*
 3. Nyomja meg egyszer televízió készülék távírányítóján a *betanítani* kívánt funkció gombot (Pl.: Bekapcsolás gomb).
*[Ha a betanítás sikeres, a **Power LED** kétszer felvillan, majd bekapcsolt állapotban marad. Következő parancs betanításához lépjen a [4]-es menüpontra. Amennyiben vissza szeretne lépni a normál módba, ugorjon a [6]-os menüpontra. Ha 30 másodpercig nincsen információ váltás a két eszköz között, a **Power LED** ötször villan, majd további 30 másodpercig még **BETANÍTÁSI MÓD**-ban marad. Ha ez idő alatt sem történik változás, a távírányító normál módba kapcsol és a **Power LED** kiialszik.]*
 4. Nyomja meg újra a **TV** gombot. [A **Power LED** ekkor villan egyet, majd bekapcsolt állapotban marad.]
- [Megjegyzés]** A 2. parancs csak abban az esetben tanítható be, ha az első betanítás sikeres volt.
5. Nyomja meg a második funkció gombot a televízió készülék távírányítóján.
*[Ha a betanítás sikeres, a **Power LED** kétszer felvillan, majd bekapcsolt állapotban marad. Ha vissza szeretne lépni a normál módba, lépjen a [6]-os menüpontra.]*
 6. Normál módba történő visszalépéshez nyomja meg egyszerre a **TV** és az **OK** gombokat.
 7. A **Power LED** háromszor felvillan, majd kikapcsolt állapotban marad.

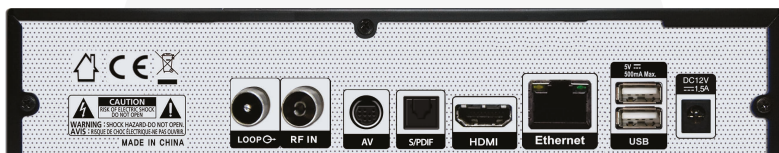

Intek HD-C76CX set-top boks
Használati és telepítési útmutató

Készült: 2019. február